

la-z-boy.com

La-Z-Boy Incorporated
1284 N. Telegraph Road
Monroe, MI 48162

DOC007911 Rev. 06/14

operating instructions

instrucciones de operación

instructions

Platinum Luxury-Lift®

power recliner

Sillón reclinable

fauteuil inclinable ÉlectroPlus



Congratulations!

You are now the proud owner of a state-of-the-art Platinum Luxury-Lift® Power Recliner by La-Z-Boy®.

You have just selected one of the finest quality upholstered products produced in the furniture industry, backed by over 86 years of quality manufacturing experience.

La-Z-Boy is proud of our designs and craftsmanship and knows you will feel the same as you enjoy your new furniture's comfort and style.

IMPORTANT

Read the safety and other instructions before using your Platinum Luxury-Lift® Power Recliner.
Keep this manual for future reference.

Table of Contents

Disclaimer: The information and products featured in this manual may be somewhat different from the product you purchased. La-Z-Boy® reserves the right to make substitutions that are equal in quality and performance.

DANGER – To reduce the risk of electric shock, serious injury or death:

- Do not let children play on or near the chair when in use. Serious injury or death could occur if head or body parts are under the chair when the chair is in motion.
- Disconnect the electrical plug from outlet before cleaning, moving, servicing or when not in use for an extended period of time.
- Do not use this product if it is wet, in water, around water or any liquid. Do not handle the plug or remote control with wet hands.
- To prevent suffocation keep plastic bags away from children.
- Plug directly into a wall outlet. Do not use an extension cord, adapter or surge protector.
- Keep cord out of reach of small children, and do not use where it may be a trip hazard.

WARNING – To reduce the risk of burns, fire, electric shock, serious injury or death:

- Always keep open flame and lit cigarettes away from upholstered furniture. Upholstered furniture may burn rapidly with toxic gas and thick smoke.
- Closely supervise children and disabled persons using this product.
- Sit down in the unit slowly. To avoid tip over, do not throw your weight against the back of the unit. Move the unit into or out of the reclining position slowly, making sure that no children or pets are in close proximity
- This product has many moving parts, serious injury can occur if not used properly. Keep hands, fingers and body parts away from the mechanism. To reduce the risk of head entrapment and other injuries, keep children and pets away from openings and moving parts in and around furniture.
- Only the occupant should operate the unit. Never attempt to open the legrest by pulling on it.
- Do not stand, sit, or place extra weight on the arms, back or open legrest.
- To safely exit the unit and prevent a tripping hazard, bring the back upright and close the legrest.
- Do not use this product if it is damaged. Do not use attachments or substitute parts.
- This product is intended for indoor residential use only.
- Provide a clear path for operation of the back and legrest. Place tables and area rugs at a distance to allow the legrest to fully extend without rubbing or interference.
- Check the condition of the power transformers, electrical cords, plugs, and connectors monthly. Keep the power transformers and electrical cords away from heat sources. Never operate the unit with a damaged power transformer, electrical cord, plug, or connector. Contact your La-Z-Boy® dealer for service.
- Do not use unit if power control is damaged or wet. Do not use unit if the hand wand has been dropped in water or any liquid. Contact your La-Z-Boy® dealer for service.
- This product is not intended for use as a health care device. Some medications and physical limitations may impair your ability to operate this product in a safe manner. Consult your physician if you are taking prescribed or over the counter medication, or if you have physical limitations.
- Users of medical devices should contact their health care provider before using this product. Do not use this product if you have poor circulation, are immobile, or cannot sense heat, except as directed by your health care provider.
- Unit is designed to ease exit from the chair. Take care to not slip out of chair when chair is in motion.

Important Safety Instructions:
Important: Read these instructions thoroughly before using.

- Do not use this product where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- In the event of a power failure, the battery backup provided may not lift the user to a fully raised position. To ensure lift functionality during a power outage, a battery backup system must be purchased separately. Contact your La-Z-Boy® dealer for more information. Replace the power transformer batteries every six months and after each power failure use.
- Do not operate the unit until the back is installed and locked.
- Before moving the product, disconnect the electrical plug from the wall outlet and secure the mechanism to prevent unexpected opening or movement. Never move the product by the mechanism, legrest, handle, reclining back or swivel base.
- Do not attempt to disassemble or service the pump or motor; no serviceable parts are inside. Contact your La-Z-Boy® dealer for service.
- Do not allow electrical cord to be pinched between moving parts or between the frame and the floor. Do not place cord under carpet or in a location where it could become worn.
- Do not use pillow, blanket, or other cover between occupant and chair surface when heat is engaged.
- Always unplug the power cord before connecting or disconnecting the hand wand.
- Unplug the power cord immediately if you detect strange odors or fumes coming from the chair.
- Do not attempt to disconnect the power plug by pulling the power cord. Always hold the power plug and pull it out.
- Burns may result from improper use and care of internal heating pads. To avoid risk of burns, do not use pins, do not allow heating pad area to become wet, and do not remove upholstery cover.
- To reduce the risk of electric shock, this product has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not change the plug in any way.
- The 1PL and 1PM lift chairs are intended for a single occupant, not exceeding 350 pounds. Do not operate the chair with more than one occupant in or on any part of the chair.
- If you give this product to someone else, include this Operating Instructions manual.

NOTICE – To reduce the risk of product damage:

- To prevent damage to the power transformer, do not plug in until instructed.
- Gently press the buttons during operation and avoid hitting the buttons with pointed or hard objects.
- Never operate the unit except when it is on its base in the upright position.
- After 5 minutes of continuous operation of the 1PL and 1PM chairs, allow the lift and recline features to rest for 5 minutes.

NOTICE – To reduce the risk of product damage:

- Do not plug the transformer in until instructed.

1. Choose a location for the lift chair that is close to an electrical outlet.
2. Starting with the unit removed from the carton and the back laying off to the side, carefully cut the cable tie holding the hand wand, power cord and power transformer box to the chair (Figure 1). Set the power cord and box aside. Remove the packing material from the hand wand, unwind the cord and lay the hand wand on the seat.
3. The power supply connector is tucked behind the upholstered tailgate (Figure 2). Carefully remove the power supply connector from the tailgate.
4. Lay the back across the chair arms with the back cushion facing the seat and turn the outside back cover over, toward the front of the chair.
   - Turn the locking levers, located on the brackets attached to the back (one on each side), to a 90 degree angle (Figure 3).
   - Note the location of the fastening tape sewn to the cover (Figure 2). Do not attach the fastening tape at this time.
5. Identify and make the electrical connections between the back and the body (Figure 2 and Figure 4). The hand wand connection is the only connection to be made on chairs without massage and heat. Chairs with massage and heat require two additional connections, the massage and the heat.
   - Connect the hand wand. Locate the two black round connectors. Align the arrows on the connectors, push the connectors together and close the locking cover to secure the connection (Figure 4).
   - For chairs with massage and heat features:
     - Connect the heat. Locate the 2-pin red (from the back) and black (from the body) connectors. Align the connectors and push together until locked.
     - Connect the massage. Locate the 6-pin green (from the back) and green (from the base) connectors. Align the connectors and push together until locked.

⚠ WARNING – To reduce the risk of injury:

- Do not operate the unit until the back is installed and locked.

6. Install the back.
   - With the back across the chair arms, lift the back at a slight angle and align the brackets on the back with the brackets on the body (Figure 5).
   - Lower the back onto the body, making sure the back and body brackets are completely engaged.
     - To make sure the back is properly installed with both sets of back and body brackets engaged, stand behind the chair and twist the back from side to side. If one or both sides move out of position the brackets are not engaged (Figure 6). Remove the back and repeat the steps above.
     - If you are unable to install the back properly, contact your La-Z-Boy® dealer for assistance.
   - Lock the brackets by using hand pressure or a screwdriver to push down the locking levers (Figure 7 on page 9).

(Assembly Instructions Continued)

Platinum Luxury-Lift® Assembly Instructions


Images feature the Platinum lift chair with massage and heat features.

Figure 1



Tie Securing Hand Wand, Power Cord and Power Transformer

Figure 2

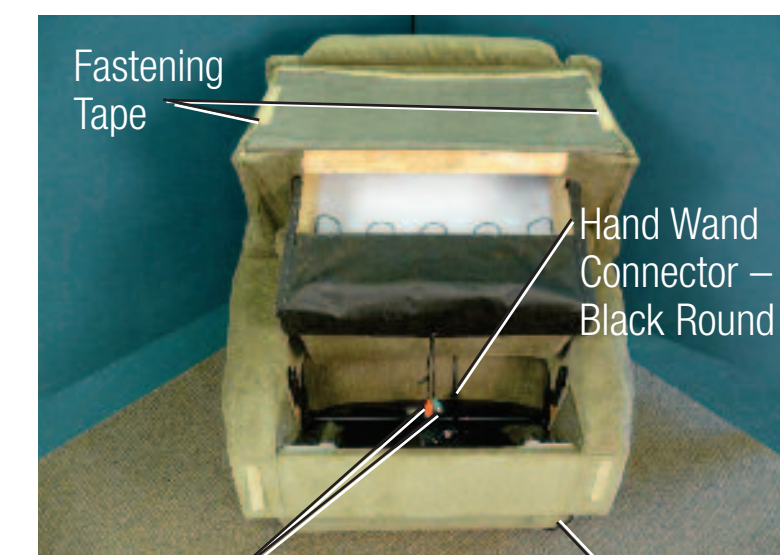

Massage & Heat Connectors – Red & Green

Power Supply Connector Tucked Behind Tailgate


Figure 3



Locking Lever

Back Bracket


Figure 4

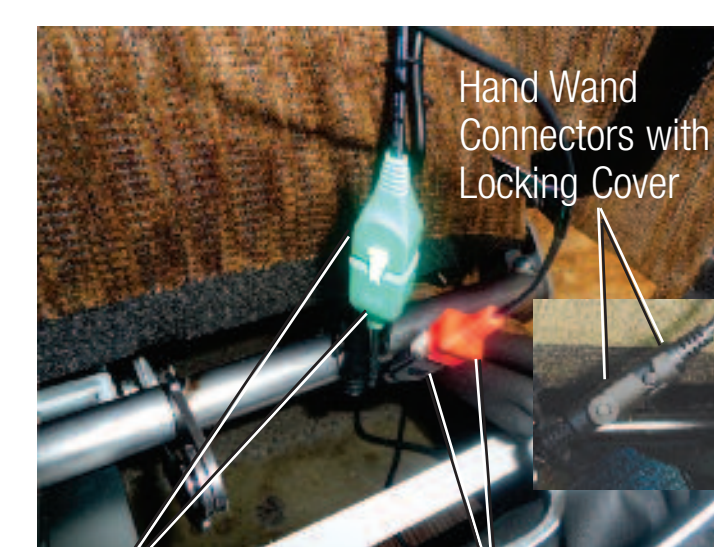

Green and Green (6–pin) Connectors

Red and Black (2–pin) Connectors

Figure 5

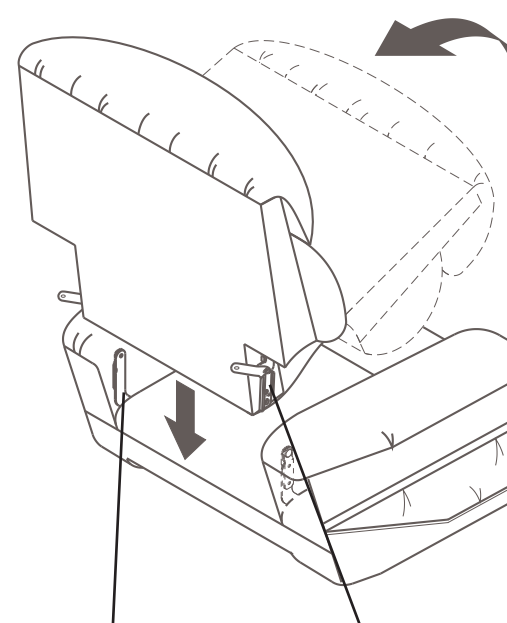

Body Bracket

Back Bracket

Figure 6



Back and body brackets on this side are not engaged. Remove the back and reinstall.

7. Attach outside back cover. The back upholstery cover attaches to the body using fastening tape. Pull the outside back upholstery cover down tight, and firmly press the fastening tape on the outside back cover to the fastening tape on the lower sides of the rear body and to the backside of the body rear rail (Figure 8).

8. Make the power transformer connections.
   - Remove power transformer from box and unwind cord.
   - Align the power transformer connector to the power supply connector from behind the chair and push the connectors together until they lock (Figure 9).
   - Connect the 120 volt power cord to the power transformer. Align the 120 volt power cord connector to the power transformer and push together until fully seated (Figure 9). Do not plug in until instructed in the *Operating Instructions*.

9. Proceed to the *Battery Backup Assembly Instructions.*

10. To remove the back, unplug the 120 volt power cord from the electrical outlet and disconnect the power transformer connector from the power supply connector. Reverse the *Assembly Instructions* steps.

Important: For chairs with massage and heat features, there are electrical connections between the back and the body. Take care not to damage the wires or connections when lifting the back from the body and rotating it onto the arms of the chair. Never stretch or strain wires or connections.

Platinum Luxury-Lift® Assembly Instructions

Figure 7

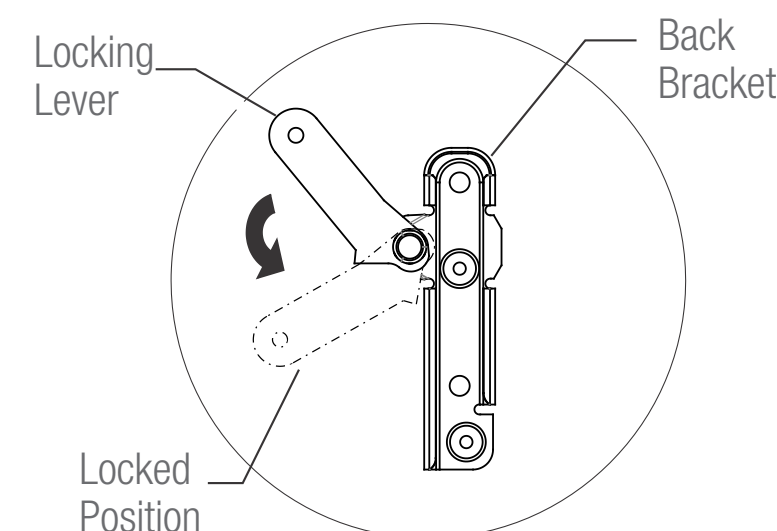



Figure 8



Fastening Tape on the Body

Note: Fastening tape located on bottom side of the body rear rail is not visible.

Figure 9

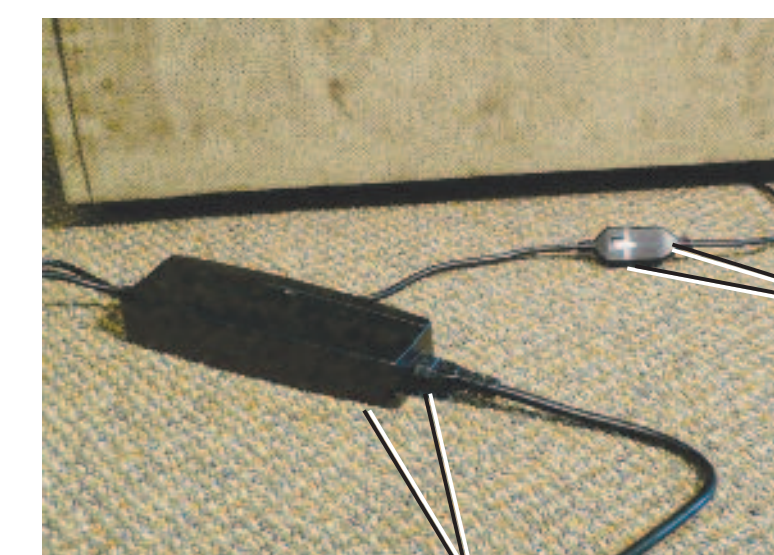

Platinum Luxury-Lift®
Battery Backup Assembly Instructions

⚠ WARNING – To reduce the risk of serious injury:

- In the event of a power failure, the battery backup provided may not lift the user to a fully raised position. To ensure lift functionality during a power outage, a battery backup system must be purchased separately. Contact your La-Z-Boy® dealer for more information. Replace the power transformer batteries every six months and after each power failure use.

Battery Backup Assembly Instructions

The performance of the built-in battery backup cannot be guaranteed. If you require continuing use during a power outage, you should purchase a separate battery backup system. Contact your La-Z-Boy® dealer for more information.

When operating on battery backup, the only functions the system allows are:

(1) Return the chair to home from any reclined position.

(2) Lift and lower the chair.

To reduce battery consumption, the recline, massage and heat features are blocked and unavailable.


The operating speed is reduced when operating on battery backup.

Always maintain constant, even pressure on the button or toggle when operating on battery backup to reduce energy consumption.

The built-in battery backup is located in the power transformer and uses two 9-volt alkaline batteries (not included).

1. Unplug the power transformer from the electrical outlet and disconnect the power transformer connection at the base of the chair.
2. The battery compartment is located on the side of the power transformer. Slide the battery cover up to access the battery compartment.
3. Place the connection caps over the battery terminals on each battery. Place the batteries in the compartment, taking care not to damage any wires.
4. Slide the battery cover over the compartment.
5. Proceed to the *Operating Instructions*.

Power Transformer

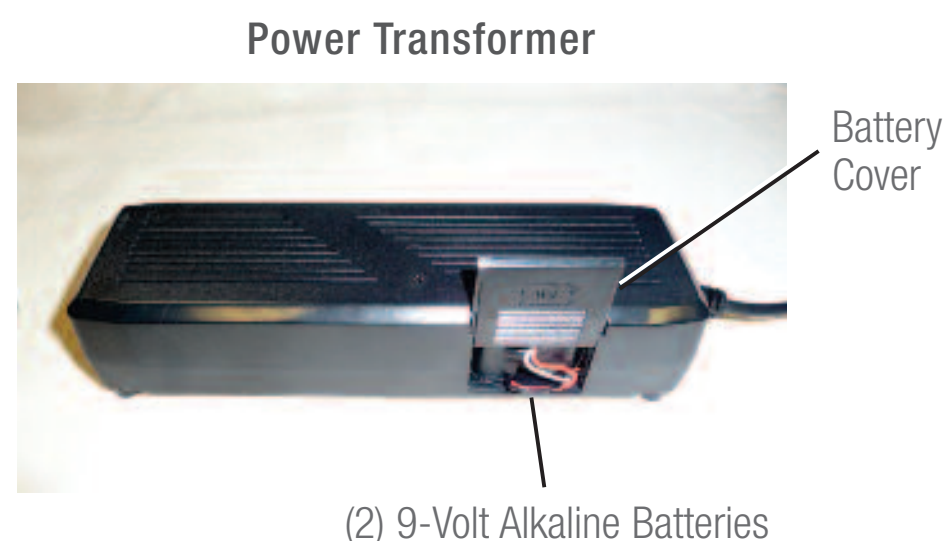

Platinum Luxury-Lift® Power Transformer Specifications:

Input: 120–240V~,50/60Hz,1.5A
Output: 29V, 2.0A

1PL Platinum Luxury-Lift®
Operating Instructions

⚠ DANGER – To reduce the risk of serious injury or death:

- Do not let children play on or near the chair when in use. Serious injury or death could occur if head or body parts are under the chair when the chair is in motion.
- Do not use this product if it is wet, in water, around water or any liquid. Do not handle the plug or remote control with wet hands.
- Plug directly into a wall outlet. Do not use an extension cord, adapter or surge protector.
- Keep cord out of reach of small children, and do not use where it may be a trip hazard.

⚠ WARNING – To reduce the risk of serious injury:

- The 1PL and 1PM lift chairs are intended for a single occupant, not exceeding 350 pounds. Do not operate the chair with more than one occupant in or on any part of the chair.
- Sit down in the unit slowly. To avoid tip over, do not throw your weight against the back of the unit. Move the unit into or out of the reclining position slowly, making sure that no children or pets are in close proximity.
- To safely exit the unit and prevent a tripping hazard, bring the back upright and close the legrest.
- Unit is designed to ease exit from the chair. Take care to not slip out of chair when chair is in motion.

NOTICE – To reduce the risk of product damage:

- After 5 minutes of continuous operation of the 1PL and 1PM chairs, allow the lift and recline features to rest for 5 minutes.

Getting Started

The automatic homing feature returns the lift chair to the seated, home position after the power is restored following a power interruption. This feature may cause the lift chair to move when plugged in. Pressing a button or the toggle on the hand wand during the automatic homing cycle interrupts and stops the cycle, and all button backlights start flashing. Avoid pressing the toggle or any button during the automatic homing cycle. Refer to the *Additional Operating Features* for complete *Automatic Homing Details.*

Connect the power transformer connector to the connector at the base of the lift chair. Connect the 120 volt power cord to the transformer. Plug the power transformer **directly** into a wall outlet.

Platinum Luxury-Lift® Operation

The **1PL** offers multiple modes of operation. The large, round **LIFT** and **RECLINE** button on the front of the hand wand AND the toggle on the back of the hand wand provide coordinated movements. The **LIFT** and **RECLINE** button and back toggle will operate all functions of the chair in one fluid movement from sitting, reclining and legrest extension, back to the upright position and standing.

(1PL Operating Instructions Continued)

1PL Platinum Luxury-Lift®
Operating Instructions

Platinum Luxury-Lift® Operation Continued

To sit down in the chair:

1. Stand beside the chair and press down on the front **LIFT** button and hold, or press the back **toggle down** and hold. Release the button or toggle when the chair reaches a comfortable height to sit against, depending on your personal needs and preference.
2. Step back into the chair and sit in the center of the seat while keeping your feet firmly on the floor.
3. Press down on the front **RECLINE** button and hold, or press the back **toggle up** and hold to lower the chair. Release the button or toggle when the chair reaches the seated, home position. There is a two second delay that occurs when the chair arrives at its seated, home position; the chair starts the recline function after the delay.

To recline the chair:

There are multiple modes of operation to recline the chair. The back and legrest recline movements are both synchronous and independent. The back and legrest recline are programmed to move together using the front, large round **LIFT** and **RECLINE** button at the top of the hand wand, or the toggle on the back of the hand wand. The back and legrest recline are programmed to move independently using the front, oblong **BACK** and **LEGREST** buttons. The independent operation allows you to recline the back without raising the legrest, raise the legrest without reclining the back, or make individual adjustments to the back and legrest recline, which are outside the synchronous movement.

1. With the chair in the seated position, to recline the back and raise the legrest at the same time, press and hold the front, large round **RECLINE** button, or press the back **toggle up** and hold. To recline only the back or raise only the legrest, press and hold down on the right side of the appropriate front, oblong **BACK** or **LEGREST** button. Release the button or toggle when you are in a comfortable position.
2. Make adjustments to the back and legrest recline as preferred.
3. To return the chair to the upright, seated (home) position, press and hold down on the front, large round **LIFT** button, or press and hold the back **toggle down**. Release the button or toggle when you reach the upright, seated (home) position. There is a two second delay that occurs when the chair arrives at its seated, home position; the chair starts the lift function after the delay when the front, large round button or back toggle is pressed and held. Additionally, you may press and hold down on left side of the front, oblong **BACK** button, followed by the **LEGREST** button, releasing the button when the movement reaches its end of travel and stops.

To stand up from the chair:

There are multiple modes of operation for the lift feature. Both the front, large round **LIFT** button at the top and the back toggle provide a coordinated movement of the lift function. The back must be fully upright and the legrest fully closed for the lift feature to function.

1. Firmly position your feet on the floor to maintain balance and prevent sliding or falling. Press down on the front **LIFT** button and hold, or press the back **toggle down** and hold, to raise the chair to the standing position.
2. Release the button or toggle when the chair reaches a height that enables you to comfortably stand. Carefully exit the chair.
3. Return the chair to the seated (home) position if you will be away from the chair for an extended period of time. Press down on the front **RECLINE** button and hold, or press the back **toggle up** and hold to lower the chair. Release the button or toggle when the chair is in its seated (home) position.

NOTE: The system includes a built-in two second delay that occurs when the chair arrives at its seated, home position. The chair starts the reclining function immediately following the two second delay.

(Page intentionally left blank)

Front

Coordinated Lift & Return Button

When seated, press and hold down on the **LIFT** button to raise the chair to the standing position.

– OR –

When reclined, press and hold down on the **LIFT** button to return the back to the upright position and the legrest to the closed position.

Release the button to stop in any reclined position, or when fully upright.


Coordinated Lower & Recline Button

When lifted, press and hold down on the **RECLINE** button to lower the chair to the seated position.

– OR –

When seated, press and hold down the **RECLINE** button to recline the back and raise the legrest.

Release the button to stop in any reclined position, or when fully reclined.

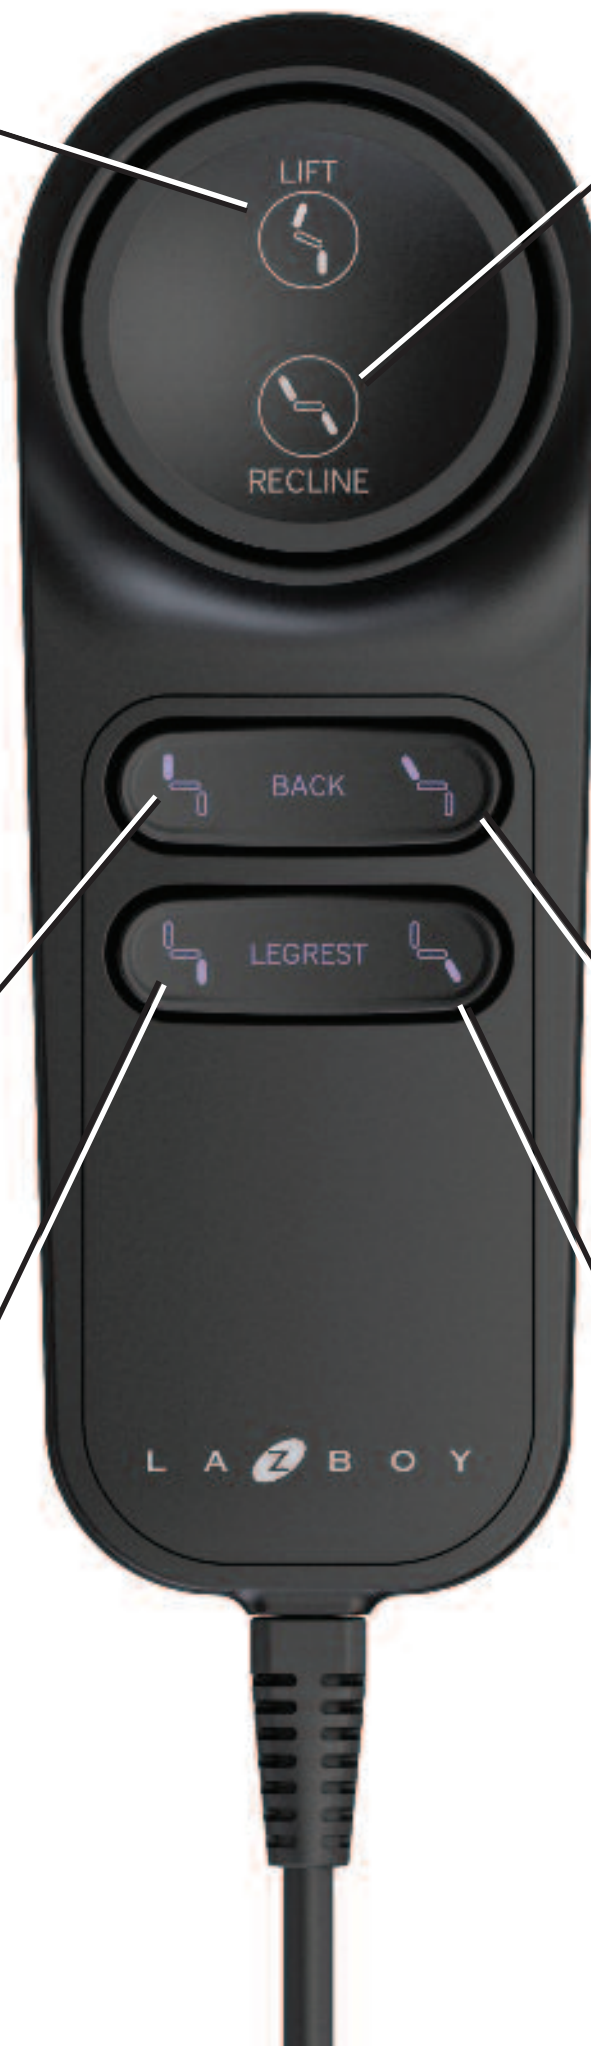

Independent Back & Legrest Recline Buttons

Press and hold down the left side of the **BACK** button to raise the back to the upright position.

Release the button to stop in any reclined position, or when fully upright.

Press and hold down the left side of the **LEGREST** button to lower the legrest.

Release the button to stop in any position, or when fully closed.

Independent Back & Legrest Recline Buttons

Press and hold down the right side of the **BACK** button to recline the back.

Release the button to stop in any reclined position, or when fully reclined.

Press and hold down the right side of the **LEGREST** button to raise the legrest.

Release the button to stop in any raised position, or when fully extended.

⚠ WARNING – To reduce the risk of serious injury:

- Do not use unit if power control is damaged or wet. Do not use unit if the hand wand has been dropped in water or any liquid. Contact your La-Z-Boy® dealer for service.

Back

Toggle Down – Coordinated Lift & Return

When seated, press the **toggle down** and hold to raise the chair to the standing position.

– OR –

When reclined, press the **toggle down** and hold to return the back to the upright position and the legrest to the closed position.

Release the toggle to stop in any reclined position, or when fully upright.



Toggle Up – Coordinated Lower & Recline

When lifted, press the **toggle up** and hold to lower the chair to the seated position.

– OR –

When seated, press the **toggle up** and hold to recline the back and raise the legrest.

Release the toggle to stop in any reclined position, or when fully reclined.

⚠ WARNING – To reduce the risk of serious injury:

- Do not use unit if power control is damaged or wet. Do not use unit if the hand wand has been dropped in water or any liquid. Contact your La-Z-Boy® dealer for service.

DANGER – To reduce the risk of serious injury or death:

- Do not let children play on or near the chair when in use. Serious injury or death could occur if head or body parts are under the chair when the chair is in motion.
- Do not use this product if it is wet, in water, around water or any liquid. Do not handle the plug or remote control with wet hands.
- Plug directly into a wall outlet. Do not use an extension cord, adapter or surge protector.
- Keep cord out of reach of small children, and do not use where it may be a trip hazard.

WARNING – To reduce the risk of serious injury:

- The 1PL and 1PM lift chairs are intended for a single occupant, not exceeding 350 pounds. Do not operate the chair with more than one occupant in or on any part of the chair.
- Sit down in the unit slowly. To avoid tip over, do not throw your weight against the back of the unit. Move the unit into or out of the reclining position slowly, making sure that no children or pets are in close proximity.
- To safely exit the unit and prevent a tripping hazard, bring the back upright and close the legrest.
- Unit is designed to ease exit from the chair. Take care to not slip out of chair when chair is in motion.

NOTICE – To reduce the risk of product damage:

- After 5 minutes of continuous operation of the 1PL and 1PM chairs, allow the lift and recline features to rest for 5 minutes.

Getting Started

The automatic homing feature returns the lift chair to the seated, home position after the power is restored following a power interruption. This feature may cause the lift chair to move when plugged in. Pressing a button or the toggle on the hand wand during the automatic homing cycle interrupts and stops the cycle, and all button backlights start flashing. Avoid pressing the toggle or any button during the automatic homing cycle. Refer to the *Additional Operating Features* for complete *Automatic Homing Details.*

Connect the power transformer connector to the connector at the base of the lift chair. Connect the 120 volt power cord to the transformer. Plug the power transformer **directly** into a wall outlet.

Platinum Luxury-Lift® with 6-Motor Massage and Heat Operation

The **1PM** offers multiple modes of operation. The large, round **LIFT** and **RECLINE** button on the front of the hand wand AND the toggle on the back of the hand wand provide coordinated movements. The **LIFT** and **RECLINE** button and back toggle will operate all functions of the chair in one fluid movement from sitting, reclining and legrest extension, back to the upright position and standing.

1PM Platinum Luxury-Lift® with
6-Motor Massage and Heat Operating Instructions

To sit down in the chair:

1. Stand beside the chair and press down on the front **LIFT** button and hold, or press the back **toggle down** and hold. Release the button or toggle when the chair reaches a comfortable height to sit against, depending on your personal needs and preference.
2. Step back into the chair and sit in the center of the seat while keeping your feet firmly on the floor.
3. Press down on the front **RECLINE** button and hold, or press the back **toggle up** and hold to lower the chair. Release the button or toggle when the chair reaches the seated, home position. There is a two second delay that occurs when the chair arrives at its seated, home position; the chair starts the recline function after the delay.

To recline the chair:

As with the lift feature, there are multiple modes of operation to recline the chair. The back and legrest recline movements are both synchronous and independent. The back and legrest recline are programmed to move together using the front, large round **LIFT** and **RECLINE** button at the top of the hand wand, or the toggle on the back of the hand wand. The back and legrest recline are programmed to move independently using the front, oblong **BACK** and **LEGREST** buttons. The independent operation allows you to recline the back without raising the legrest, raise the legrest without reclining the back, or make individual adjustments to the back and legrest recline, which are outside the synchronous movement.

1. With the chair in the seated position, to recline the back and raise the legrest at the same time, press and hold the front, large round **RECLINE** button, or press the back **toggle up** and hold. To recline only the back or raise only the legrest, press and hold down on the right side of the appropriate front, oblong **BACK** or **LEGREST** button. Release the button or toggle when you are in a comfortable position.
2. Make adjustments to the back and legrest recline as preferred.
3. To return the chair to the upright, seated (home) position, press and hold down on the front, large round **LIFT** button, or press and hold the back **toggle down**. Release the button or toggle when you reach the upright, seated (home) position. There is a two second delay that occurs when the chair arrives at its seated, home position; the chair starts the lift function after the delay when the front, large round button or back toggle is pressed and held. Additionally, you may press and hold down on left side of the front, oblong **BACK** button, followed by the **LEGREST** button, releasing the button when the movement reaches its end of travel and stops.

To stand up from the chair:

There are multiple modes of operation for the lift feature. Both the front, large round **LIFT** button at the top and the back toggle provide a coordinated movement of the lift function. The back must be fully upright and the legrest fully closed for the lift feature to function.

1. Firmly position your feet on the floor to maintain balance and prevent sliding or falling. Press down on the front **LIFT** button and hold, or press the back **toggle down** and hold, to raise the chair to the standing position.
2. Release the button or toggle when the chair reaches a height that enables you to comfortably stand. Carefully exit the chair.
3. Return the chair to the seated (home) position if you will be away from the chair for an extended period of time. Press down on the front **RECLINE** button and hold, or press the back **toggle up** and hold to lower the chair. Release the button or toggle when the chair is in its seated (home) position.

NOTE: The system includes a built-in two second delay that occurs when the chair arrives at its seated, home position. The chair starts the reclining function immediately following the two second delay.

(1PM Operating Instructions Continued)

1PM Platinum Luxury-Lift® with 6-Motor Massage and Heat Operating Instructions

Platinum Luxury-Lift® with 6-Motor Massage and Heat Operation Continued

To use the massage and heat features:

The heat and massage functions are independent of each other, as are the back and seat heat. The massage, back heat and seat heat can be operated individually or simultaneously.

The heat and massage features include an automatic timer to shut off the **MASSAGE** and **HEAT** functions after approximately 15 minutes* of operation. You can restart the heat and massage features for one additional 15 minute period of operation, but will need to give the system a rest after two consecutive 15 minute periods of operation. Activated heat and massage functions are temporarily suspended when either the **LIFT** or **RECLINE** motor is in use.

1. Press the left side of the **HEAT** button to activate the back heat. Press the right side of the **HEAT** button to activate the seat heat.
   - Press the button once for low heat, indicated by an amber LED.
   - Press the button twice for high heat, indicated by a red LED.
   - Press the button a third time to turn off the heat.
2. Press the left side of the **MASSAGE** button to activate the massage feature. Press the right side of the **MASSAGE** button to set the intensity of the massage.
   - Press the left side of the **MASSAGE** button once to turn on the massage feature.
     - Press once for constant on mode, indicated by a green LED.
     - Press twice for wave mode, indicated by an amber LED.
     - Press three times for pulse mode, indicated by a red LED.
     - Press a fourth time to turn off the massage; the LED turns off when the feature is off.
   - Press the right side of the **MASSAGE** button to set the intensity of the massage mode.
     - Press once for low intensity, indicated by a green LED.
     - Press twice for medium intensity, indicated by an amber LED.
     - Press three times for high intensity, indicated by a red LED.

* The heat and massage features will run for up to two 15 minute cycles. After two continuous cycles, the heat and massage will shut down.

- Allowing the system to cool down for 7½ minutes will provide one 15 minute heat and massage cycle.
- Allowing the system to cool down for 15 minutes will provide two 15 minute heat and massage cycles.

(1PM Operating Instructions Continued)

(Page intentionally left blank)

FRONT

Coordinated Lift & Return Button
When seated, press and hold down on the **LIFT** button to raise the chair to the standing position.

– OR –

When reclined, press and hold down on the **LIFT** button to return the back to the upright position and the legrest to the closed position.

Release the button to stop in any reclined position, or when fully upright.

Independent Back & Legrest Recline Buttons
Press and hold down the left side of the **BACK** button to raise the back to the upright position.

Release the button to stop in any reclined position, or when fully upright.

Press and hold down the left side of the **LEGREST** button to lower the legrest.

Release the button to stop in any position, or when fully closed.

Press the left side of the **HEAT** button to activate the **back** heat. Press once for low heat (amber LED) and twice for high heat (red LED). Press a third time to turn the **back** heat off (unlit).

Press the left side of the **MASSAGE** button to activate the back and seat massage. Press once for constant massage (green LED), twice for wave massage (amber LED), three times for pulse massage (red LED) and four times to turn the massage off (unlit).



Coordinated Lower & Recline Button
When lifted, press and hold down on the **RECLINE** button to lower the chair to the seated position.

– OR –

When seated, press and hold down the **RECLINE** button to recline the back and raise the legrest.

Release the button to stop in any reclined position, or when fully reclined.

Independent Back & Legrest Recline Buttons
Press and hold down the right side of the **BACK** button to recline the back.

Release the button to stop in any reclined position, or when fully reclined.

Press and hold down the right side of the **LEGREST** button to raise the legrest.

Release the button to stop in any raised position, or when fully extended.

Press the right side of the **HEAT** button to activate the **seat** heat. Press once for low heat (amber LED) and twice for high heat (red LED). Press again to turn the **seat** heat off (unlit).

Press the right side of the **MASSAGE** button to set the massage intensity. Press once for low intensity (green LED), twice for medium intensity (amber LED) and three times for high intensity (red LED).

 **WARNING** – To reduce the risk of serious injury:

- Do not use unit if power control is damaged or wet. Do not use unit if the hand wand has been dropped in water or any liquid. Contact your La-Z-Boy® dealer for service.

BACK

Toggle Down – Coordinated Lift & Return
When seated, press the **toggle down** and hold to raise the chair to the standing position.

– OR –

When reclined, press the **toggle down** and hold to return the back to the upright position and the legrest to the closed position.

Release the toggle to stop in any reclined position, or when fully upright.



Toggle Up – Coordinated Lower & Recline
When lifted, press the **toggle up** and hold to lower the chair to the seated position.

– OR –

When seated, press the **toggle up** and hold to recline the back and raise the legrest.

Release the toggle to stop in any reclined position, or when fully reclined.

 **WARNING** – To reduce the risk of serious injury:

- Do not use unit if power control is damaged or wet. Do not use unit if the hand wand has been dropped in water or any liquid. Contact your La-Z-Boy® dealer for service.

Platinum Luxury-Lift®
Additional Operating Features

Power Transformer Over-Current Protection

The Platinum series lift chairs are equipped with over-current protection. This feature prevents damage to the motors and electronics if there is an overload, short circuit or ground fault. Should the system detect an over-current, the system shuts down and the chair stops functioning.

If the over-current protection is activated, stop pressing the button or toggle in use. The system should reset automatically. If you believe the chair is not being overloaded, or experiencing a short circuit or ground fault, you may restart the function of the chair after the button or toggle has been released. Should the over-current protection trip repeatedly, refer to the *Troubleshooting* section in this manual.

Additionally, the power supply includes a green LED status light to indicate power is being supplied to the system. If the light is **not** illuminated, no power is being supplied to the system. Refer to the *Troubleshooting* section in this manual if the power supply is plugged in, but the green light is not illuminated.

Automatic Homing Details:

The lift chair system is programmed to detect the position of the chair. In the event of a power interruption, the automatic homing feature will return a lifted or reclined chair to its home (neutral) position when power is restored. Depending on the chair's position when power is restored, the homing program may completely recline the chair before it is returned to the home (neutral) position. The hand wand's backlighting will not be illuminated when the chair is cycling in the automatic program. If the chair is already in the home position, the automatic homing feature will not activate and the chair will not move.

Avoid pressing any buttons or the toggle on the hand wand while the chair is operating in the automatic mode, finding the home position. If a button or the toggle is pressed during the automatic homing, the backlights will flash, indicating the program has been interrupted, and the chair is not in normal operation.

If the program is interrupted (hand wand backlights are flashing), do one of the following to manually reset the system:

1. Unplug the power transformer from the electrical outlet, wait at least (3) seconds, then plug the power transformer directly into the power outlet.

– OR –

2. Press and release one button or the toggle on the hand wand. This will close the legrest if extended. Then, press and hold the RECLINE button to lower the chair in a descending motion, which allows it to find its position. Once the chair finds its position, the backlights stop flashing and the legrest function is available—the chair is in normal operation mode.

Platinum Luxury-Lift®
Troubleshooting

WARNING – To reduce the risk of serious injury:

- Do not attempt to disassemble or service the pump or motor; no serviceable parts are inside. Contact your La-Z-Boy® dealer for service.
- Check the condition of the power transformers, electrical cords, plugs and connectors monthly. Keep the power transformers and electrical cords away from heat sources. Never operate the unit with a damaged power transformer, electrical cord, plug or connector. Contact your La-Z-Boy® dealer for service.
- The 1PL and 1PM lift chairs are intended for a single occupant, not exceeding 350 pounds. Do not operate the chair with more than one occupant in or on any part of the chair.

Troubleshooting for Legrest Operation

If the legrest stops moving while closing, and all other functionality of the lift chair is operating, the legrest may have encountered an obstruction.

1. Check to make sure there are no obstructions. Lift and hold the legrest up, look for obstructions and remove them.
2. The legrest uses spring tension to close, and will close quickly when the obstruction is removed and the legrest is released. Release the legrest slowly to prevent it from slamming shut.

If there are no obstructions and the legrest still does not close properly, contact your La-Z-Boy® dealer for service.

Troubleshooting for Lift and Recline Operation

If the lift or recline features do not work, check the following:

1. Make sure the 120 volt power cord is plugged into an electrical outlet.
2. Check the power transformer to make sure the green LED power indicator light is on.
3. Make sure the electrical outlet is working. For example, make sure there are no blown fuses or tripped circuit breakers.
4. Make sure all the connections are secure; refer to the *Assembly Instructions*.
5. Make sure the electrical cords are not crimped or pinched. Make sure the electric cord or plug is not damaged.
6. Make sure the operating capacity has not been exceeded and there is only one occupant in the chair; refer to the *Operating Instructions*.

(Troubleshooting Continued)

Platinum Luxury-Lift® Troubleshooting

Troubleshooting for Massage and Heat Operation

If the massage or heat features do not work, check the following:

1. Make sure the time limit of two consecutive 15-minute periods of operation (30 minutes total) has not been exceeded. To check this, wait three minutes and restart the massage or heat. It the feature starts working, the automatic timer has shut off the features for the rest period, and will need to continue to rest.
2. Make sure the 120 volt power cord is plugged into an electrical outlet.
3. Check the power transformer to make sure the green LED power indicator light is on.
4. Make sure the electrical outlet is working. For example, make sure there are no blown fuses or tripped circuit breakers.
5. Make sure all the connectors are secure; refer to the *Assembly Instructions.*
6. Make sure the electrical cords are not crimped or pinched. Make sure the electric cord or plug is not damaged.

If the Platinum Luxury-Lift® still does not operate properly, contact your La-Z-Boy® dealer for service. Except for the replacement of the power transformer, never attempt to make any repairs or adjustments yourself.

Power Transformer Replacement

If the power transformer must be replaced:

1. Unplug the power transformer from the electrical outlet.
2. Disconnect the 120 volt power cord from the power transformer, and disconnect the power transformer from the power supply connector. Refer to the *Assembly Instructions*.
3. Connect the new power transformer to the power supply connector; align the connectors and push together until locked. Connect the 120 volt power cord to the new power transformer; align the connector to the power transformer and push together until fully seated. Refer to the *Assembly Instructions*.
4. Proceed to the *Battery Backup Assembly Instructions*.

Furniture Placement Guide

⚠ WARNING – To reduce the risk of serious injury:

- Provide a clear path for operation of the back and legrest. Place tables and area rugs at a distance to allow the legrest to fully extend without rubbing or interference.

To place your reclining unit the proper distance from the wall, fully recline the unit and leave a minimum of 2" of space between the top of the back and the wall.

Place tables and area rugs at a distance to allow the legrest to fully extend without rubbing or interference.



¡Felicitaciones!

Usted es ahora el orgulloso propietario de un Sillón Reclinable Eléctrico Platinum Luxury-Lift®, de La-Z-Boy® de última generación.

Acaba de seleccionar uno de los productos tapizados de la más fina calidad fabricados en la industria de la mueblería, respaldado por más de 86 años de experiencia en manufactura de calidad. La-Z-Boy se enorgullece de sus diseños y mano de obra y sabe que usted se sentirá del mismo modo cuando disfrute de la comodidad y el estilo de su mueble nuevo.

IMPORTANT

Lea las instrucciones de seguridad y otras instrucciones antes de usar su Sillón Reclinable Eléctrico Platinum Luxury-Lift®. Conserve este manual para utilizarlo como referencia en el futuro.

Índice

Exención de responsabilidad: la información y los productos que se presentan en este manual pueden tener algunas diferencias con el producto que compró. La-Z-Boy® se reserva el derecho a realizar reemplazos que sean de igual calidad y desempeño.

⚠ PELIGRO – Para reducir el riesgo de choque eléctrico, lesiones graves o muerte:

- No permita que los niños jueguen en la silla o cerca de ella cuando esté en uso. Si la cabeza u otras partes del cuerpo se sitúan bajo la silla cuando está en movimiento, esto podría ocasionar lesiones graves o la muerte.
- Desconecte el enchufe eléctrico del tomacorriente antes de limpiar, mover, dar servicio o cuando no estará en uso durante un período prolongado.
- No use este producto si está mojado, en agua, cerca de agua o de cualquier líquido. No toque el enchufe o el control remoto si sus manos están mojadas.
- Mantenga bolsas de plástico alejadas de los niños para que éstos no se asfixien.
- Enchufe directamente en un tomacorriente en la pared. No utilice un cordón de extensión, un adaptador o protector de sobretensión.
- Mantenga el cordón alejado de los niños pequeños y no lo use si puede implicar riesgo de tropiezos.

⚠ ADVERTENCIA – Para reducir el riesgo de sufrir quemaduras, incendios, choque eléctrico, lesiones graves o muerte:

- Mantenga siempre las llamas y cigarrillos encendidos alejados de muebles tapizados. Los tapizados pueden quemarse rápidamente emitiendo gases tóxicos y humo espeso.
- Vigile estrechamente a los niños y personas discapacitadas cuando utilizan este producto.
- Siéntese lentamente en la unidad. Para evitar que se vuelque, no se arroje contra el respaldo. Recline o enderece la unidad lentamente después de asegurarse que no hayan niños o mascotas en las cercanías.
- Este producto tiene muchas piezas que se mueven y, por lo tanto, pueden ocurrir lesiones graves si no se utiliza correctamente. Mantenga las manos, los dedos y otras partes del cuerpo alejadas del mecanismo. Para reducir la posibilidad de que la cabeza quede atrapada como también otras lesiones, no permita que niños y mascotas se acerquen a las aberturas y piezas móviles del mueble.
- Sólo el ocupante debe operar la unidad. Nunca trate de abrir el apoyapiernas jalándolo.
- No se pare, no se siente ni coloque peso adicional sobre los apoyabrazos, el respaldo o el apoyapiernas abierto.
- Para levantarse de la unidad y no tropezar, regrese el respaldo a su posición vertical y pliegue el apoyapiernas.
- Si el producto está dañado, no lo use. No utilice accesorios ni componentes sustitutos.
- Este producto es solamente para uso en espacios interiores residenciales.
- Asegúrese que el sillón, respaldo y apoyapiernas tengan suficiente espacio para su operación. Coloque tapetes y mesas de forma que el apoyapiernas pueda extenderse sin que haga contacto con los mismos.
- Revise una vez por mes el estado de los transformadores, los cordones, enchufes y conectores eléctricos. Mantenga los transformadores y cordones eléctricos alejados de fuentes de calor. Nunca opere la unidad si tiene un transformador, cordón, enchufe o conector eléctrico dañado. Comuníquese con su distribuidor La-Z-Boy® si necesita servicio.
- No utilice la unidad si el control eléctrico está dañado o mojado. No utilice la unidad si se ha sumergido el control remoto en agua u otro líquido. Comuníquese con su distribuidor La-Z-Boy® si necesita servicio.
- Este producto no fue diseñado como dispositivo de asistencia médica. Algunas medicaciones y limitaciones físicas pueden disminuir su capacidad de operar este producto en forma segura. Consulte a su médico si está tomando medicamentos recetados o sin receta, o si tiene alguna limitación física.
- Los usuarios de dispositivos médicos deben contactar a sus médicos antes de utilizar este producto. No use este producto si tiene mala circulación, está inmovilizado o no puede sentir el calor, excepto cuando lo apruebe su doctor.
- La unidad está diseñada para poder levantarse con facilidad de la silla. Tenga cuidado de no levantarse de la silla cuando esté en movimiento.

Instrucciones importantes de seguridad:
Importante: lea estas instrucciones con atención antes de usar el producto.

- No utilice este producto en áreas donde se usan atomizadores (rociadores) o donde se usa oxígeno.
- En el caso de que se produzca un corte de energía, es posible que la batería de reserva provista no sea suficiente para elevar al usuario hasta una posición completamente recta. Para asegurar que la función de elevación opere correctamente durante un corte de energía, se debe adquirir un sistema de baterías de reserva de forma separada. Comuníquese con el distribuidor de La-Z-Boy para obtener más información. Reemplace las baterías del transformador de energía cada seis meses y después de usarlas durante un corte de energía.
- No opere la unidad antes de haber instalado y asegurado el respaldo.
- Antes de mover el producto, desconecte el enchufe de la pared y asegure el mecanismo para que no se pueda abrir o mover inesperadamente. Nunca mueva el producto tirando del mecanismo, el apoyapiernas, la manija, el respaldo reclinable o la base giratoria.
- No trate de desarmar o hacer un servicio a la bomba o al motor. Estos no contienen piezas que se puedan reparar. Comuníquese con su distribuidor La-Z-Boy® si necesita servicio.
- No permita que el cordón eléctrico quede comprimido entre las partes en movimiento o entre el marco y el piso. No coloque el cordón debajo de la alfombra o en una ubicación en donde se puede desgastar.
- No ponga una almohada, cobija u otra cobertura entre el ocupante y el sillón cuando está encendida la calefacción del sillón.
- Siempre desenchufe el cordón antes de conectar o desconectar el control remoto.
- Desenchufe el cordón inmediatamente si detecta olores extraños o humo proveniente del sillón.
- No intente desenchufar la unidad tirando del cordón. Siempre sujete el enchufe y tírelo hacia fuera.
- Podría sufrir quemaduras a causa del uso y cuidado incorrecto de las almohadillas térmicas internas. Para evitar el riesgo de quemaduras, no utilice alfileres, no permita que se moje el área de la almohadilla térmica y no retire la funda de tapizado.
- Para reducir el riesgo de choque eléctrico, este producto contiene un enchufe polarizado (una de las clavijas es más ancha que la otra). Este enchufe entra en un tomacorriente polarizado de una sola manera. Si el enchufe no encaja completamente dentro del tomacorriente, délo vuelta. Si el enchufe sigue sin encajar, comuníquese con un electricista para instalar el tomacorriente que corresponda. No modifique el enchufe de ninguna manera.
- Los sillones elevadores 1PL y 1PM están diseñados para un ocupante, que no supere las 350 libras (158 kg). No opere el sillón con más de un ocupante en éste o en cualquier parte del sillón.
- Si le da este producto a otra persona, déle también este manual de instrucciones de operación.

AVISO – Para reducir el riesgo de daños al producto:

- Para impedir daños al transformador eléctrico, no enchufe antes de lo indicado.
- Presione ligeramente los botones durante la operación y no golpee los botones con objetos puntiagudos o duros.
- Nunca hacer funcionar la unidad a menos que se encuentre sobre su base en posición recta.
- Transcurridos 5 minutos de operación continua de las sillas 1PL y 1PM, procure que las funciones de elevación y reclinado descansen durante 5 minutos.

AVISO – Para reducir el riesgo de daños al producto:

- No enchufe el transformador eléctrico antes de lo indicado.

1. Elija una ubicación para el sillón elevador que esté cerca de un tomacorriente.
2. Comience con la unidad retirada del cartón y el respaldo recostado de lado, y corte cuidadosamente el sujetacables que asegura la caja que contiene el mando manual, el cordón y el transformador eléctrico al sillón (Figura 1). Aparte el cordón y la caja. Quite el material de embalaje del mando manual, desenrolle el cordón y apoye el mando manual sobre el asiento.
3. El conector de alimentación eléctrica está incrustado en la parte trasera tapizada (Figura 2). Quite cuidadosamente el conector de alimentación eléctrica de la parte trasera.
4. Coloque el respaldo sobre los apoyabrazos con el cojín del respaldo de cara al asiento y gire la cubierta externa del respaldo hacia el frente del sillón.
   - Gire las palancas de traba, ubicadas en los soportes acoplados al respaldo (uno a cada lado), a un ángulo de 90 grados (Figura 3).
   - Identifique la ubicación de la cinta de sujeción cocida a la cubierta (Figura 2). No una la cinta de sujeción en este momento.
5. Identifique y haga las conexiones eléctricas entre el respaldo y el cuerpo (Figura 2 y Figura 4). La conexión del mando manual es la única que debe realizarse en los sillones sin masajeador ni función de calor. Los sillones con masajeador y función de calor requieren dos conexiones adicionales, una para el masajeador y otra para la función de calor.
   - Conecte el mando manual. Ubique los dos conectores redondos negros. Alinee las flechas de los conectores, presione los conectores para unirlos y cierre la cubierta de traba para asegurar la conexión (Figura 4).
   - Sillones con masajeador y función de calor:
     - Conecte la función de calor. Ubique los conectores de 2 clavijas rojo (del respaldo) y negro (del cuerpo). Alinee los conectores y presione uno con el otro hasta que se traben.
     - Conecte el masajeador. Ubique los conectores de 6 clavijas verde (del respaldo) y verde (de la base). Alinee los conectores y presione uno con el otro hasta que se traben.

⚠ ADVERTENCIA – Para reducir el riesgo de lesiones:

- No opere la unidad antes de haber instalado y asegurado el respaldo.

6. Instale el respaldo.
   - Con el respaldo colocado sobre los apoyabrazos, levántelo levemente y alinee los soportes en el respaldo con los soportes en el cuerpo (Figura 5).
   - Mueva el respaldo hacia abajo sobre el cuerpo, asegurándose de que los soportes del respaldo y del cuerpo estén completamente trabados.
     - Para asegurarse de que el respaldo esté correctamente instalado con ambos juegos de soportes del respaldo y del cuerpo acoplados, párese detrás del sillón y mueva el respaldo de lado a lado. Si uno o ambos lados se salen de su posición, los soportes no están acoplados (Figura 6). Retire el respaldo y repita los pasos anteriores.
     - Si no puede instalar el respaldo correctamente, comuníquese con su distribuidor de La-Z-Boy® para obtener asistencia.
   - Trabe los soportes ejerciendo presión con la mano o con un destornillador para empujar las palancas de traba (Figura 7 en la página 33).

(Continuación de las Instrucciones de ensamble)

Instrucciones de ensamble del sillón Platinum Luxury-Lift®


Las imágenes ilustran el sillón elevador Platinum con funciones de masaje y calor.

Figura 1



Sujetacables asegurando el mando manual, el cordón y el transformador eléctrico

Figura 2

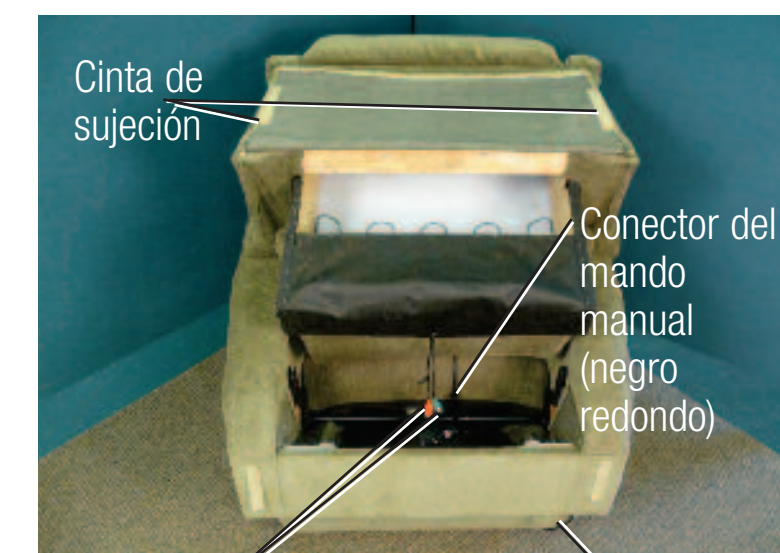

Conectores del masajeador y de la función de calor (rojo y verde)

Conector de alimentación eléctrica incrustado detrás de la parte trasera

Figura 3



Palanca de traba

Soporte del respaldo


Figura 4



Conectores verde y verde (de 6 clavijas)

Conectores rojo y negro (de 2 clavijas)

Figura 5

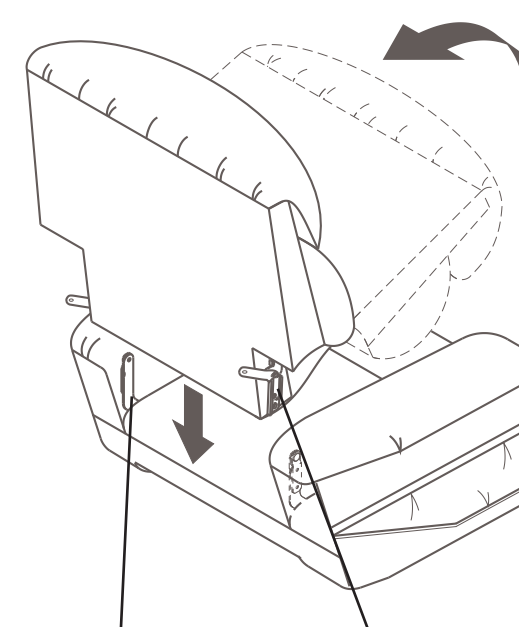

Soporte del cuerpo

Soporte del respaldo

Figura 6



Los soportes del respaldo y de la estructura de este lado no están acoplados. Retire el respaldo y vuelva a instalarlo.

7. Fije la cubierta externa del respaldo. La cubierta tapizada del respaldo se fija al cuerpo con una cinta de sujeción. Jale la cubierta externa tapizada del respaldo hacia abajo con fuerza y presione con firmeza la cinta de sujeción de la cubierta externa del respaldo contra la cinta de sujeción en la parte inferior de la parte posterior del cuerpo y en la parte trasera del riel posterior del cuerpo (FIGURA 8).

8. Realice las conexiones del transformador eléctrico.

- Retire el transformador eléctrico de la caja y desenrolle el cordón.
- Alinee el conector del transformador eléctrico con el conector de alimentación que se encuentra detrás del sillón y presione uno con el otro hasta que se traben (FIGURA 7).
- Conecte el cordón de 120 voltios al transformador eléctrico. Alinee el conector del cordón de 120 voltios con el transformador eléctrico y presiónelos para unirlos hasta que estén completamente acoplados (FIGURA 7). No enchufe hasta que se le indique en las *Instrucciones de operación*.

9. Continúe con las *instrucciones de armado de las baterías de reserva.*

10. Para retirar el respaldo, desenchufe el cordón de 120 voltios del tomacorriente y desmonte el transformador eléctrico del conector de alimentación. Siga los pasos de las *Instrucciones de ensamble* en sentido inverso.

Importante: En los sillones con funciones de masaje y calor, hay conexiones entre el respaldo y el cuerpo. Tenga cuidado de no dañar los cables o las conexiones al elevar el respaldo del cuerpo y bajarlo sobre los apoyabrazos del sillón. Nunca estire ni tense los cables o las conexiones.

Instrucciones de ensamble del sillón Platinum Luxury-Lift®

FIGURA 7


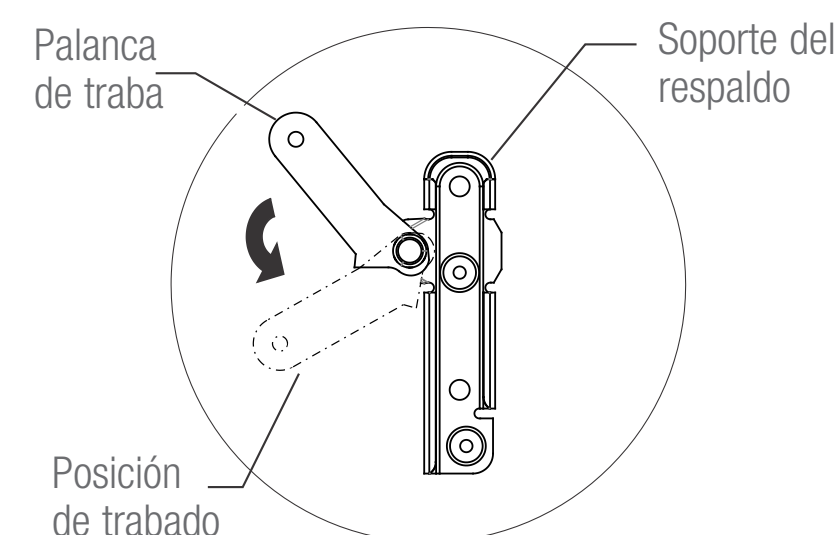


FIGURA 8



Nota: la cinta de sujeción ubicada en la parte inferior del riel posterior del cuerpo no es visible.

FIGURA 9

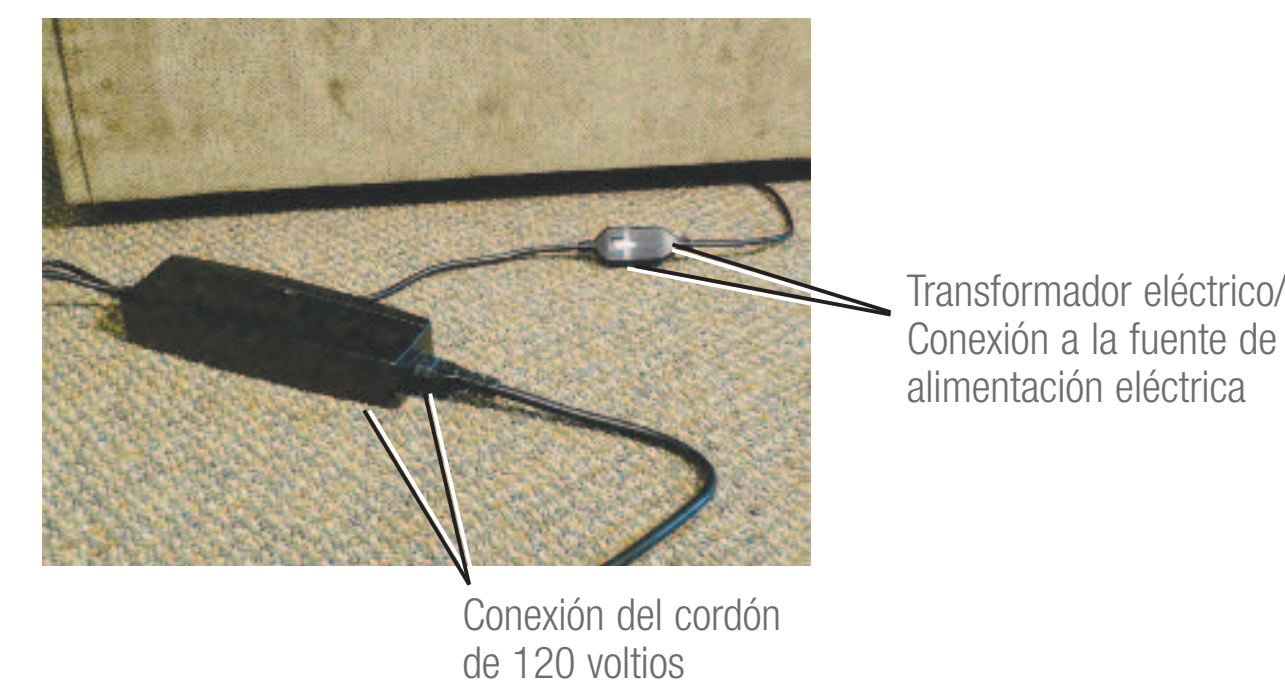

Instrucciones de ensamble de la batería de reserva del sillón Platinum Luxury-Lift®

⚠ ADVERTENCIA – Para reducir el riesgo de lesiones graves:

- En el caso de que se produzca un corte de energía, es posible que la batería de reserva provista no sea suficiente para elevar al usuario hasta una posición completamente recta. Para asegurar que la función de elevación opere correctamente durante un corte de energía, se debe adquirir un sistema de baterías de reserva de forma separada. Comuníquese con el distribuidor de La-Z-Boy para obtener más información. Reemplace las baterías del transformador de energía cada seis meses y después de usarlas durante un corte de energía.

Instrucciones de ensamble de la batería de reserva

El desempeño de la batería de reserva incorporada no se puede garantizar. Si desea seguir utilizando la unidad durante un corte de energía, debe comprar un sistema de baterías de reserva por separado. Comuníquese con el distribuidor de La-Z-Boy® para obtener más información.

Cuando se opera la unidad con la batería de reserva, las únicas funciones que el sistema permite son las siguientes:

(1) regresar el sillón a la posición inicial desde cualquier posición reclinada;
(2) elevar y bajar el sillón.

Para reducir el consumo de batería, se bloquean las funciones de reclinado, masaje y calor, por lo que no estarán disponibles.


La velocidad de operación se reduce cuando la unidad funciona con la batería de reserva.

Siempre mantenga el botón o el interruptor presionado de forma constante y uniforme cuando opere la unidad con la batería de reserva para reducir el consumo de energía.

La batería de reserva incorporada se encuentra ubicada en el transformador eléctrico y utiliza dos baterías alcalinas de 9 voltios (no incluidas).

1. Desenchufe el transformador eléctrico del tomacorriente y desconecte el transformador eléctrico en la base del sillón.
2. El compartimiento de las baterías se encuentra en el costado del transformador eléctrico. Deslice la tapa hasta tener acceso al compartimiento de las baterías.
3. Coloque las tapas de conexión sobre las terminales de cada batería. Coloque las baterías en el compartimiento, con cuidado de no dañar los cables.
4. Deslice la tapa sobre el compartimiento.
5. Proceda con las *Instrucciones de operación.*

Transformador eléctrico

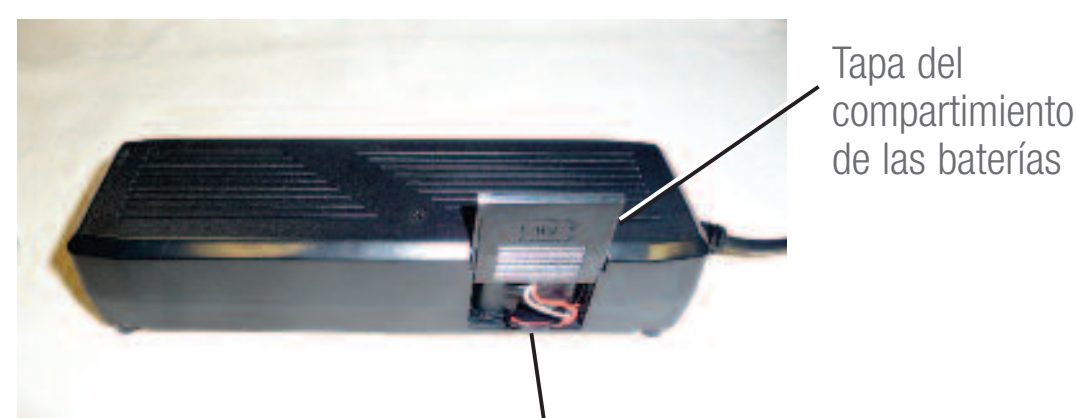

Tapa del compartimiento de las baterías

(2) Baterías alcalinas de 9 voltios

Especificaciones del transformador eléctrico de los sillones Platinum Luxury-Lift®

Entrada: 120–240 V~, 50/60 Hz, 1,5 A
Salida: 29 V, 2,0 A

Instrucciones de operación del sillón 1PL Platinum Luxury-Lift®

⚠ PELIGRO – Para reducir el riesgo de lesiones graves o muerte:

- No permita que los niños jueguen en la silla o cerca de ella cuando esté en uso. Si la cabeza u otras partes del cuerpo se sitúan bajo la silla cuando está en movimiento, esto podría ocasionar lesiones graves o la muerte.
- No use este producto si está mojado, en agua, cerca de agua o de cualquier líquido. No toque el enchufe o el control remoto si sus manos están mojadas.
- Enchufe directamente en un tomacorriente en la pared. No utilice un cordón de extensión, un adaptador o protector de sobretensión.
- Mantenga el cordón alejado de los niños pequeños y no lo use si puede implicar riesgo de tropiezos.

⚠ ADVERTENCIA – Para reducir el riesgo de lesiones graves:

- Los sillones elevadores 1PL y 1PM están diseñados para un ocupante, que no supere las 350 libras (158 kg). No opere el sillón con más de un ocupante en éste o en cualquier parte del sillón.
- Siéntese lentamente en la unidad. Para evitar que se vuelque, no se arroje contra el respaldo. Recline o enderece la unidad lentamente después de asegurarse de que no hayan niños o mascotas en las cercanías.
- Para levantarse de la unidad y no tropezar, regrese el respaldo a su posición vertical y pliegue el apoyapiernas.
- La unidad está diseñada para poder levantarse con facilidad de la silla. Tenga cuidado de no levantarse de la silla cuando esté en movimiento.

AVISO – Para reducir el riesgo de daños al producto:

- Transcurridos 5 minutos de operación continua de las sillas 1PL y 1PM, procure que las funciones de elevación y reclinado descansen durante 5 minutos.

Puesta en marcha

Si hay una interrupción del suministro eléctrico, la función de posición inicial automática regresa el sillón elevador a la posición de sentado inicial después de que se restablece el suministro eléctrico. Esta característica puede hacer que el sillón elevador se mueva si está enchufado. Presionar un botón o el interruptor del mando manual durante el ciclo de posición inicial automática interrumpe y detiene el ciclo, y todas las luces de los botones comienzan a parpadear. Evite presionar el interruptor o cualquier botón durante el ciclo de posición inicial automática. Consulte la sección *Funciones de operación adicionales para obtener más detalles sobre la función de posición inicial automática.*

Una el conector del transformador eléctrico al conector que se encuentra en la base del sillón elevador. Conecte el cordón de 120 voltios al transformador. Enchufe el transformador **directamente** en un tomacorriente en la pared.

Funcionamiento del sillón Platinum Luxury-Lift®

El **1PL** ofrece múltiples modos de operación. El botón grande y redondo **LIFT** y **RECLINE** en el frente del mando manual Y el interruptor en la parte posterior de este proporcionan movimientos coordinados. El botón **LIFT** y **RECLINE** y el interruptor posterior desempeñan todas las funciones del sillón con un movimiento fluido a partir de la posición sentado, reclinándose y desplegando el apoyapiernas, hasta la posición completamente recta y vertical.

(Continuación de las instrucciones de operación del sillón 1PL)

Continuación de las instrucciones de operación del sillón Platinum Luxury-Lift®

Para sentarse en el sillón:

1. Párese al costado del sillón y mantenga presionado el botón **LIFT** que se encuentra en el frente o bien mueva el **interruptor posterior hacia abajo** y sosténgalo. Suelte el botón o el interruptor cuando el sillón alcance una altura que le resulte cómoda para sentarse, según sus necesidades y preferencia personales.
2. Párese delante del sillón y siéntese en el centro del asiento mientras mantiene sus pies firmes sobre el suelo.
3. Mantenga presionado el botón **RECLINE** que se encuentra en el frente o bien mueva el **interruptor posterior hacia arriba** y sosténgalo, para bajar el sillón. Suelte el botón o el interruptor cuando el sillón alcance la posición inicial de sentado. Hay una demora de dos segundos cuando el sillón alcanza la posición inicial de sentado; el sillón inicia la función de reclinado después de la demora.

Para reclinar el sillón:

Hay múltiples modos de operación para reclinar el sillón. Los movimientos de reclinación del respaldo y del apoyapiernas pueden ser sincronizados o independientes. Las posiciones de reclinación del respaldo y del apoyapiernas están programadas para moverse juntas cuando se utiliza el botón grande y redondo **LIFT** y **RECLINE** que se encuentra en la parte superior frontal del mando manual o el interruptor que se encuentra en la parte posterior de este. Las posiciones de reclinación del respaldo y del apoyapiernas están programadas para moverse de manera independiente cuando se utilizan los botones rectangulares **BACK** y **LEGREST** que se encuentran en el frente. La función independiente le permite reclinar el respaldo sin elevar el apoyapiernas, elevar el apoyapiernas si reclinar el respaldo o hacer ajustes individuales a la reclinación del respaldo o del apoyapiernas, que no se incluyen en el movimiento sincronizado.

1. Con el sillón en la posición de sentado, para reclinar el respaldo y elevar el apoyapiernas al mismo tiempo, mantenga presionado el botón grande y redondo **RECLINE** que se encuentra en el frente, o bien mueva hacia **arriba** el **interruptor** posterior y sosténgalo. Para reclinar únicamente el respaldo o elevar únicamente el apoyapiernas, mantenga presionado el lado derecho del botón rectangular **BACK** o **LEGREST** correspondiente que se encuentra en el frente. Suelte el botón o el interruptor cuando se encuentre en una posición cómoda.
2. Ajuste la reclinación del respaldo y del apoyapiernas según lo desee.
3. Para volver el sillón a la posición vertical de sentado (posición inicial), mantenga presionado el botón grande y redondo **LIFT** que se encuentra en el frente, o bien mueva hacia **abajo** el **interruptor posterior** y sosténgalo. Suelte el botón o el interruptor cuando alcance la posición vertical de sentado (posición inicial). Hay una demora de dos segundos cuando el sillón alcanza la posición inicial de sentado; el sillón inicia la función de elevación después de la demora cuando se mantiene presionado el botón grande y redondo que se encuentra en el frente o cuando se mueve y mantiene el interruptor que se encuentra en la parte trasera. Además, puede mantener presionado el lado izquierdo del botón rectangular **BACK** que se encuentra en el frente, luego presionar el botón **LEGREST** y, por último, soltar el botón cuando el movimiento finalice su recorrido y se detenga.

Para levantarse del sillón:

Hay múltiples modos de operación para usar la función de elevación. Tanto el botón grande y redondo **LIFT** que se encuentra en el frente como el interruptor posterior brindan un movimiento coordinado de la función elevar. El respaldo debe estar completamente vertical y el apoyapiernas completamente plegado para poder utilizar la función de elevación.

1. Coloque los pies sobre el piso con firmeza para mantener el equilibrio y evitar resbalarse o caer. Mantenga presionado el botón **LIFT** que se encuentra en el frente, o bien mueva el **interruptor posterior hacia abajo** y sosténgalo para elevar el sillón a la posición vertical.
2. Suelte el botón o el interruptor cuando el sillón alcance una altura que le permita pararse con comodidad. Salga del sillón con cuidado.
3. Regrese el sillón a la posición de sentado (posición inicial) si no lo utilizará durante mucho tiempo. Mantenga presionado el botón **RECLINE** que se encuentra en el frente, o bien mueva hacia **arriba** el **interruptor posterior** y sosténgalo para bajar el sillón. Suelte el botón o el interruptor cuando el sillón alcance la posición de sentado (posición inicial).

NOTA: El sistema incluye una demora incorporada de dos segundos cuando el sillón alcanza la posición de sentado inicial. El sillón comienza la función de reclinado inmediatamente después de la demora de dos segundos.

(Página dejada en blanco intencionalmente)

FRENTE

Botón de elevar y retornar de forma coordinada

Cuando esté sentado, mantenga presionado el botón **LIFT** para elevar el sillón a la posición vertical.

– 0 –

Cuando esté en la posición reclinada, mantenga presionado el botón **LIFT** para volver el respaldo a la posición vertical y el apoyapiernas a la posición plegada.

Suelte el botón para detenerse en una posición reclinada o cuando se encuentre en la posición completamente vertical.


Botones de reclinación independiente del respaldo y del apoyapiernas

Mantenga presionado el lado izquierdo del botón **BACK** para elevar el respaldo a la posición vertical.

Suelte el botón para detenerse en una posición reclinada o cuando se encuentre en la posición completamente vertical.

Mantenga presionado el lado izquierdo del botón **LEGREST** para bajar el apoyapiernas.

Suelte el botón para detenerse en cualquier posición o cuando se encuentre completamente plegado.

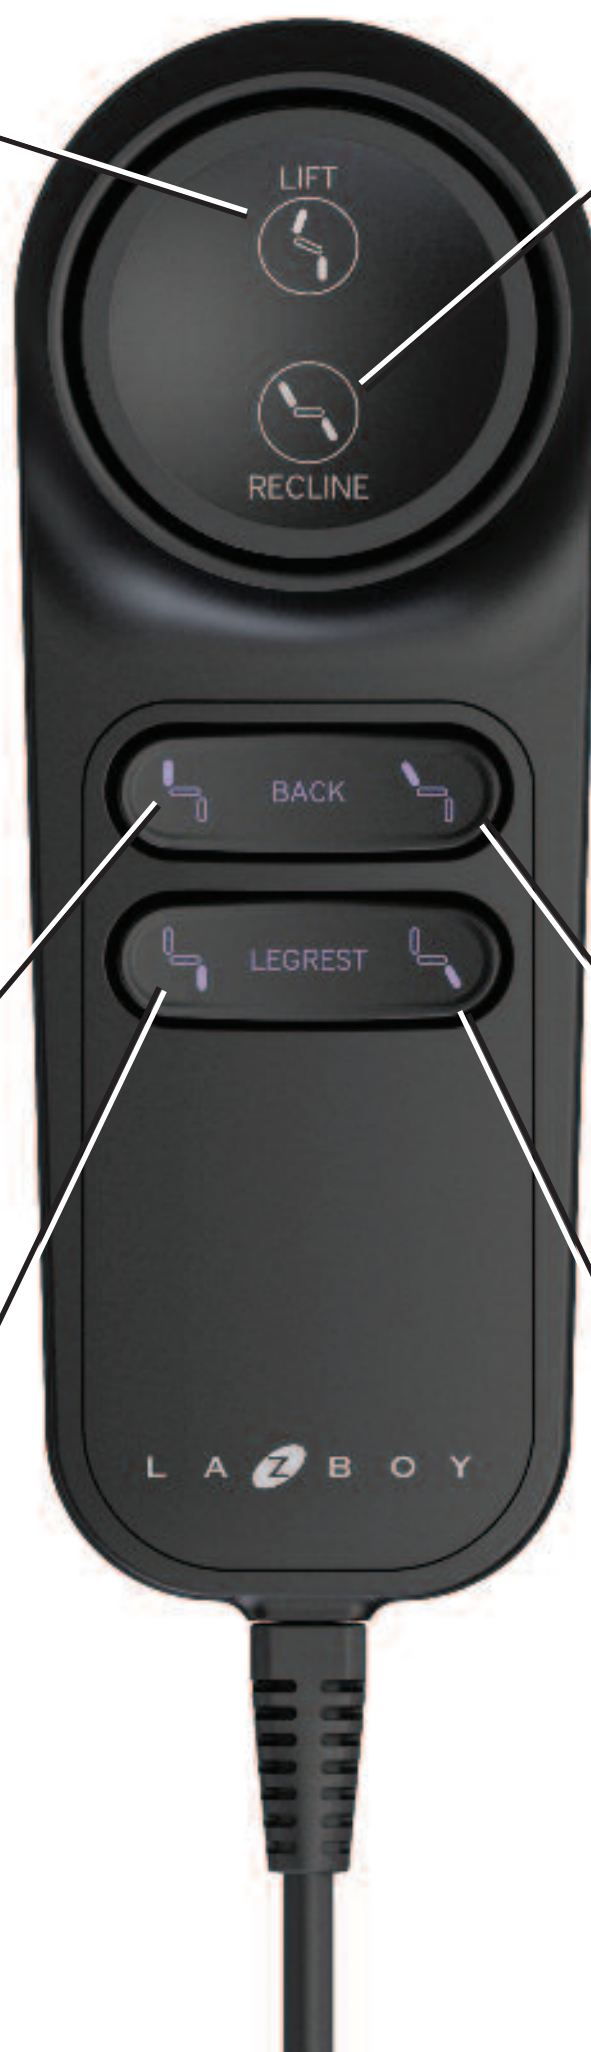

Botón de reclinar y bajar de forma coordinada

Cuando esté en la posición elevada, mantenga presionado el botón **RECLINE** para bajar el sillón a la posición de sentado.

– 0 –

Cuando esté sentado, mantenga presionado el botón **RECLINE** para reclinar el respaldo y elevar el apoyapiernas.Suelte el botón para detenerse en una posición reclinada o cuando se encuentre en la posición completamente reclinada.

Botones de reclinación independiente del respaldo y del apoyapiernas

Mantenga presionado el lado derecho del botón **BACK** para reclinar el respaldo.

Suelte el botón para detenerse en una posición reclinada o cuando se encuentre completamente reclinado.

Mantenga presionado el lado derecho del botón **LEGREST** para elevar el apoyapiernas.

Suelte el botón para detenerse en una posición elevada o cuando se encuentre completamente extendido.

ADVERTENCIA – Para reducir el riesgo de lesiones graves:

- No utilice la unidad si el control eléctrico está dañado o mojado. No utilice la unidad si se ha sumergido el control remoto en agua u otro líquido. Comuníquese con su distribuidor La-Z-Boy® si necesita servicio.

DORSO

Interruptor hacia abajo– para elevar y retornar de forma coordinada

Cuando esté sentado, mueva el **interruptor hacia abajo** para elevar el sillón a la posición vertical.

– 0 –

Cuando esté en la posición reclinada, mantenga presionado el **interruptor hacia abajo** para volver el respaldo a la posición vertical y el apoyapiernas a la posición plegada.

Suelte el interruptor para detenerse en una posición reclinada o cuando se encuentre en la posición completamente vertical.



Interruptor hacia arriba– para bajar y reclinar de forma coordinada

Cuando esté en la posición elevada, mueva el **interruptor hacia arriba** and hold to lower the chair to the seated position.

– 0 –

Cuando esté sentado, mueva el **interruptor hacia arriba** y sosténgalo para reclinar el respaldo y elevar el apoyapiernas.

Suelte el interruptor para detenerse en una posición reclinada o cuando se encuentre en la posición completamente reclinada.

ADVERTENCIA – Para reducir el riesgo de lesiones graves:

- No utilice la unidad si el control eléctrico está dañado o mojado. No utilice la unidad si se ha sumergido el control remoto en agua u otro líquido. Comuníquese con su distribuidor La-Z-Boy® si necesita servicio.

PELIGRO – Para reducir el riesgo de lesiones graves o muerte:

- No permita que los niños jueguen en la silla o cerca de ella cuando esté en uso. Si la cabeza u otras partes del cuerpo se sitúan bajo la silla cuando está en movimiento, esto podría ocasionar lesiones graves o la muerte.
- No use este producto si está mojado, en agua, cerca de agua o de cualquier líquido. No toque el enchufe o el control remoto si sus manos están mojadas.
- Enchufe directamente en un tomacorriente en la pared. No utilice un cordón de extensión, un adaptador o protector de sobretensión.
- Mantenga el cordón alejado de los niños pequeños y no lo use si puede implicar riesgo de tropiezos.

ADVERTENCIA – Para reducir el riesgo de lesiones graves:

- Los sillones elevadores 1PL y 1PM están diseñados para un ocupante, que no supere las 350 libras (158 kg). No opere el sillón con más de un ocupante en éste o en cualquier parte del sillón.
- Siéntese lentamente en la unidad. Para evitar que se vuelque, no se arroje contra el respaldo. Recline o enderece la unidad lentamente después de asegurarse de que no hayan niños o mascotas en las cercanías.
- Para levantarse de la unidad y no tropezar, regrese el respaldo a su posición vertical y pliegue el apoyapiernas.
- La unidad está diseñada para poder levantarse con facilidad de la silla. Tenga cuidado de no levantarse de la silla cuando esté en movimiento.

AVISO – Para reducir el riesgo de daños al producto:

- Transcurridos 5 minutos de operación continua de las sillas 1PL y 1PM, procure que las funciones de elevación y reclinado descansen durante 5 minutos.

Puesta en marcha

Si hay una interrupción del suministro eléctrico, la función de posición inicial automática regresa el sillón elevador a la posición de sentado inicial después de que se restablece el suministro eléctrico. Esta característica puede hacer que el sillón elevador se mueva si está enchufado. Presionar un botón o el interruptor del mando manual durante el ciclo de posición inicial automática interrumpe y detiene el ciclo, y todas las luces de los botones comienzan a parpadear. Evite presionar el interruptor o cualquier botón durante el ciclo de posición inicial automática. Consulte la sección *Funciones de operación adicionales para obtener más detalles sobre la función de posición inicial automática.*

Una el conector del transformador eléctrico al conector que se encuentra en la base del sillón elevador. Conecte el cordón de 120 voltios al transformador. Enchufe el transformador **directamente** en un tomacorriente en la pared.

Operación del sillón Platinum Luxury-Lift® con masajeador de 6 motores y función de calor

El **1PM** ofrece múltiples modos de operación. El botón grande y redondo **LIFT** y **RECLINE** en el frente del mando manual Y el interruptor en la parte posterior de este proporcionan movimientos coordinados. El botón **LIFT** y **RECLINE** y el interruptor posterior desempeñan todas las funciones del sillón con un movimiento fluido a partir de la posición sentado, reclinándose y desplegando el apoyapiernas, hasta la posición completamente recta y vertical.

Para sentarse en el sillón:

1. Párese al costado del sillón y mantenga presionado el botón **LIFT** que se encuentra en el frente o bien mueva el **interruptor posterior hacia abajo** y sosténgalo. Suelte el botón o el interruptor cuando el sillón alcance una altura que le resulte cómoda para sentarse, según sus necesidades y preferencia personales.
2. Párese delante del sillón y siéntese en el centro del asiento mientras mantiene sus pies firmes sobre el suelo.
3. Mantenga presionado el botón **RECLINE** que se encuentra en el frente o bien mueva el **interruptor posterior hacia arriba** y sosténgalo, para bajar el sillón Suelte el botón o el interruptor cuando el sillón alcance la posición inicial de sentado. Hay una demora de dos segundos cuando el sillón alcanza la posición inicial de sentado; el sillón inicia la función de reclinado después de la demora.

Para reclinar el sillón:

Como ocurre con la función de elevación, hay múltiples modos de operación para reclinar el sillón. Hay múltiples modos de operación para reclinar el sillón. Los movimientos de reclinación del respaldo y del apoyapiernas pueden ser sincronizados o independientes. Las posiciones de reclinación del respaldo y del apoyapiernas están programadas para moverse juntas cuando se utiliza el botón grande y redondo **LIFT** y **RECLINE** que se encuentra en la parte superior frontal del mando manual o el interruptor que se encuentra en la parte posterior de este. Las posiciones de reclinación del respaldo y del apoyapiernas están programadas para moverse de manera independiente cuando se utilizan los botones rectangulares **BACK** y **LEGREST** que se encuentran en el frente. La función independiente le permite reclinar el respaldo sin elevar el apoyapiernas, elevar el apoyapiernas si reclinar el respaldo o hacer ajustes individuales a la reclinación del respaldo o del apoyapiernas, que no se incluyen en el movimiento sincronizado.

1. Con el sillón en la posición de sentado, para reclinar el respaldo y elevar el apoyapiernas al mismo tiempo, mantenga presionado el botón grande y redondo **RECLINE** que se encuentra en el frente, o bien mueva hacia **arriba** el **interruptor** posterior y sosténgalo. Para reclinar únicamente el respaldo o elevar únicamente el apoyapiernas, mantenga presionado el lado derecho del botón rectangular **BACK** o **LEGREST** correspondiente que se encuentra en el frente. Suelte el botón o el interruptor cuando se encuentre en una posición cómoda.
2. Ajuste la reclinación del respaldo y del apoyapiernas según lo desee.
3. Para volver el sillón a la posición vertical de sentado (posición inicial), mantenga presionado el botón grande y redondo **LIFT** que se encuentra en el frente, o bien mueva hacia **abajo** el **interruptor posterior** y sosténgalo. Suelte el botón o el interruptor cuando alcance la posición vertical de sentado (posición inicial). Hay una demora de dos segundos cuando el sillón alcanza la posición inicial de sentado; el sillón inicia la función de elevación después de la demora cuando se mantiene presionado el botón grande y redondo que se encuentra en el frente o cuando se mueve y mantiene el interruptor que se encuentra en la parte trasera. Además, puede mantener presionado el lado izquierdo del botón rectangular **BACK** que se encuentra en el frente, luego presionar el botón **LEGREST** y, por último, soltar el botón cuando el movimiento finalice su recorrido y se detenga.

Para levantarse del sillón:

Hay múltiples modos de operación para usar la función de elevación. Tanto el botón grande y redondo **LIFT** que se encuentra en el frente como el interruptor posterior brindan un movimiento coordinado de la función elevar. El respaldo debe estar completamente vertical y el apoyapiernas completamente plegado para poder utilizar la función de elevación.

1. Coloque los pies sobre el piso con firmeza para mantener el equilibrio y evitar resbalarse o caer. Mantenga presionado el botón **LIFT** que se encuentra en el frente, o bien mueva el **interruptor posterior hacia abajo** y sosténgalo para elevar el sillón a la posición vertical.
2. Suelte el botón o el interruptor cuando el sillón alcance una altura que le permita pararse con comodidad. Salga del sillón con cuidado.
3. Regrese el sillón a la posición de sentado (posición inicial) si no lo utilizará durante mucho tiempo. Mantenga presionado el botón **RECLINE** que se encuentra en el frente, o bien mueva hacia **arriba** el **interruptor posterior** y sosténgalo para bajar el sillón. Suelte el botón o el interruptor cuando el sillón alcance la posición de sentado (posición inicial).

NOTA: El sistema incluye una demora incorporada de dos segundos cuando el sillón alcanza la posición de sentado inicial. El sillón comienza la función de reclinado inmediatamente después de la demora de dos segundos.

(Continuación de las instrucciones de operación del sillón 1PM)

Instrucciones de operación del sillón 1PM Platinum Luxury-Lift® con masajeador de 6 motores y función de calor

Continuación de la operación del sillón Platinum Luxury-Lift® con masajeador de 6 motores y función de calor

Uso de las funciones de masaje y calor:

Las funciones de masaje y calor son independientes entre sí, como las funciones de calor del respaldo y del asiento.
Las funciones de masaje, de calor en el respaldo y de calor en el asiento pueden operarse de manera individual o simultánea.

Las funciones de calor y masaje incluyen un temporizador automático que apaga las funciones de **MASSAGE** y **HEAT** después de, aproximadamente, 15 minutos* de funcionamiento. Puede reiniciar las funciones de calor y masaje durante un período de funcionamiento adicional de 15 minutos, pero deberá permitir que el sistema descanse después de dos períodos de funcionamiento de 15 minutos consecutivos.

Las funciones activadas de calor y masaje se suspenden temporalmente cuando se usa el motor para **LIFT** o **RECLINE** el sillón.

1. Presione el lado izquierdo del botón **HEAT** para activar la función de calor en el respaldo. Presione el lado derecho del botón **HEAT** para activar la función de calor en el asiento.
   - Presione el botón una vez para una intensidad de calor baja, indicada por una luz LED ámbar.
   - Presione el botón dos veces para una intensidad de calor alta, indicada por una luz LED roja.
   - Presione el botón una tercera vez para apagar la función de calor.
2. Presione el lado izquierdo del botón **MASSAGE** para activar la función de masaje. Presione el lado derecho del botón **MASSAGE** para configurar la intensidad del masaje.
   - Presione el lado izquierdo del botón **MASSAGE** una vez para encender la función de masaje.
     - Presione una vez para seleccionar el modo continuo, indicado por una luz LED verde.
     - Presione dos veces para seleccionar el modo discontinuo, indicado por una luz LED ámbar.
     - Presione tres veces para seleccionar el modo por pulsación, indicado por una luz LED roja.
     - Presione una cuarta vez para apagar la función de masaje; la luz LED se apaga cuando la función está desactivada.
   - Presione el lado derecho del botón **MASSAGE** para configurar la intensidad del modo de masaje.
     - Presione una vez para una intensidad baja, indicada por una luz LED verde.
     - Presione dos veces para una intensidad media, indicada por una luz LED ámbar.
     - Presione tres veces para una intensidad alta, indicada por una luz LED roja.

* Las funciones de calor y masaje se ejecutarán por hasta dos ciclos de 15 minutos. Después de dos ciclos consecutivos, estas funciones se apagarán.
   - Permitir que el sistema se enfríe durante 7½ minutos le permitirá disfrutar de un ciclo de masaje y calor de 15 minutos.
   - Permitir que el sistema se enfríe durante 15 minutos le permitirá disfrutar de dos ciclos de masaje y calor de 15 minutos.

(Continuación de las Instrucciones de operación del sillón 1PM)

(Página dejada en blanco intencionalmente)

FRENTE

Botón de elevar y retornar de forma coordinada

Cuando esté sentado, mantenga presionado el botón **LIFT** para elevar el sillón a la posición vertical.

– 0 –

Cuando esté en la posición reclinada, mantenga presionado el botón **LIFT** para volver el respaldo a la posición vertical y el apoyapiernas a la posición plegada.

Suelte el botón para detenerse en una posición reclinada o cuando se encuentre en la posición completamente vertical.

Botones de reclinación independiente del respaldo y del apoyapiernas

Mantenga presionado el lado izquierdo del botón **BACK** para elevar el respaldo a la posición vertical.


Suelte el botón para detenerse en una posición reclinada o cuando se encuentre en la posición completamente vertical.

Mantenga presionado el lado izquierdo del botón **LEGREST** para bajar el apoyapiernas.

Suelte el botón para detenerse en cualquier posición o cuando se encuentre completamente plegado.

Presione el lado izquierdo del botón **HEAT** para activar la función de calor en el **respaldo**. Presione una vez para una intensidad de calor baja (luz LED ámbar) y dos veces para una intensidad de calor alta (luz LED roja). Presione el botón una tercera vez para apagar la función de calor en el **respaldo** (luz apagada).

Presione el lado izquierdo del botón **MASSAGE** para activar la función de masaje en el respaldo y en el asiento. Presione una vez para seleccionar el modo de masaje continuo (luz LED verde), dos veces para el modo de masaje discontinuo (luz LED ámbar), tres veces para el modo de masaje por pulsación (luz LED roja) y cuatro veces para apagar la función de masaje (luz apagada).

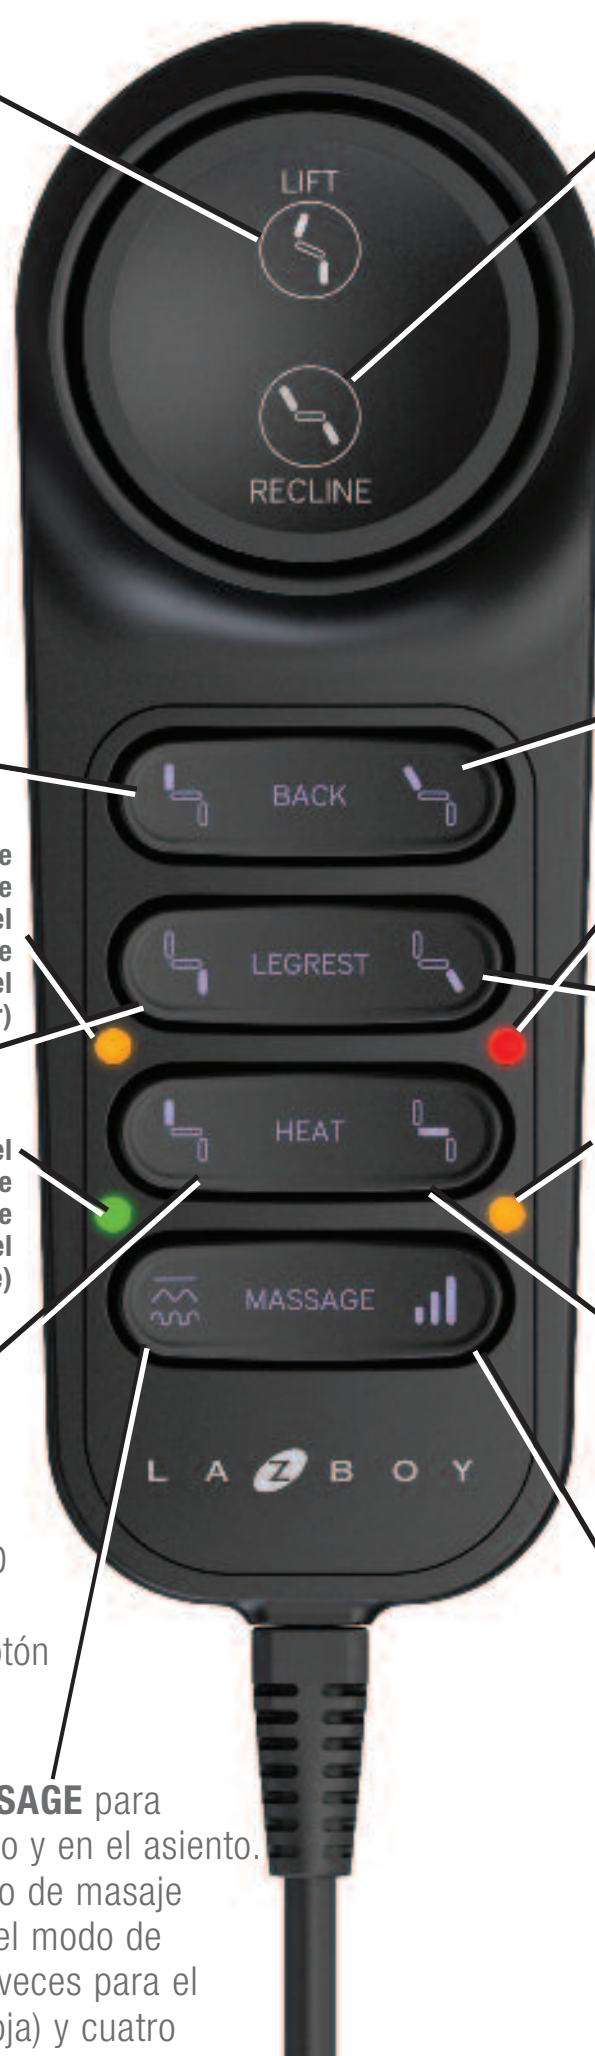

Botón de reclinar y bajar de forma coordinada

Cuando esté en la posición elevada, mantenga presionado el botón **RECLINE** para bajar el sillón a la posición de sentado.

– 0 –

Cuando esté sentado, mantenga presionado el botón **RECLINE** para reclinar el respaldo y elevar el apoyapiernas.

Suelte el botón para detenerse en una posición reclinada o cuando se encuentre en la posición completamente reclinada.

Botones de reclinación independiente del respaldo y del apoyapiernas

Mantenga presionado el lado derecho del botón **BACK** para reclinar el respaldo.

Suelte el botón para detenerse en una posición reclinada o cuando se encuentre completamente reclinado.

Mantenga presionado el lado derecho del botón **LEGREST** para elevar el apoyapiernas.

Suelte el botón para detenerse en una posición elevada o cuando se encuentre completamente extendido.

Presione el lado derecho del botón **HEAT** para activar el calor en el **asiento.** Presione una vez para una intensidad de calor baja (luz LED ámbar) y dos veces para una intensidad de calor alta (luz LED roja). Presione el botón nuevamente para apagar la función de calor en el **asiento** (luz apagada).

Presione el lado derecho del botón **MASSAGE** para configurar la intensidad del masaje. Presione una vez el botón para una intensidad baja (luz LED verde), dos veces para una intensidad media (luz LED ámbar) y tres veces para una intensidad alta (luz LED roja).

⚠ ADVERTENCIA – Para reducir el riesgo de lesiones graves:

- No utilice la unidad si el control eléctrico está dañado o mojado. No utilice la unidad si se ha sumergido el control remoto en agua u otro líquido. Comuníquese con su distribuidor La-Z-Boy® si necesita servicio.

DORSO

Interruptor hacia abajo– para elevar y retornar de forma coordinada

Cuando esté sentado, mueva el **interruptor hacia abajo** para elevar el sillón a la posición vertical.

– 0 –

Cuando esté en la posición reclinada, mantenga presionado el **interruptor hacia abajo** para volver el respaldo a la posición vertical y el apoyapiernas a la posición plegada.

Suelte el interruptor para detenerse en una posición reclinada o cuando se encuentre en la posición completamente vertical.



Interruptor hacia arriba– para bajar y reclinar de forma coordinada

Cuando esté en la posición elevada, mueva el **interruptor hacia arriba** and hold to lower the chair to the seated position.

– 0 –

Cuando esté sentado, mueva el **interruptor hacia arriba** y sosténgalo para reclinar el respaldo y elevar el apoyapiernas.

Suelte el interruptor para detenerse en una posición reclinada o cuando se encuentre en la posición completamente reclinada.

⚠ ADVERTENCIA – Para reducir el riesgo de lesiones graves:

- No utilice la unidad si el control eléctrico está dañado o mojado. No utilice la unidad si se ha sumergido el control remoto en agua u otro líquido. Comuníquese con su distribuidor La-Z-Boy® si necesita servicio.

Funciones de operación adicionales del sillón Platinum Luxury-Lift®

Protección contra sobrealimentación del transformador eléctrico

Los sillones elevadores de la serie Platinum están equipados con una protección contra sobrealimentación. Esta función evita daños a los motores y los circuitos electrónicos en caso de una sobrecarga, cortocircuito o una falla en la descarga a tierra. En caso de que el sistema detecte una sobrealimentación, se apagará, y el sillón dejará de funcionar.

Si se activa la protección de sobrealimentación, deje de presionar el botón o el interruptor en uso. El sistema se reiniciará automáticamente. Si cree que el sillón no está sufriendo una sobrecarga, un cortocircuito o una falla en la descarga a tierra, puede reiniciar el funcionamiento del sillón después de haber liberado el botón o el interruptor. En caso de que la protección contra sobrealimentación se active de forma repetida, consulte la sección *Solución de problemas* en este manual.

Además, la alimentación eléctrica incluye una luz verde de estado de LED que indica si el sistema está recibiendo alimentación. Si la luz **no** se enciende, entonces el sistema no está recibiendo alimentación. Consulte la sección *Solución de problemas* en este manual si la alimentación eléctrica está enchufada pero la luz verde no se enciende.

Detalles de la función de posición inicial automática:

El sistema del sillón elevador está programado para detectar la posición del sillón. En el caso de que se interrumpa el suministro eléctrico, la función de posición inicial automática regresará el sillón elevado o reclinado a su posición inicial (o neutral) cuando se restablezca el suministro eléctrico. Según la posición del sillón cuando se restablece el suministro eléctrico, el programa de posición inicial puede reclinar completamente el sillón antes de regresarlo a su posición inicial (o neutral). La luz del mando manual no se iluminará cuando el sillón esté en un ciclo del programa automático. Si el sillón ya está en la posición inicial, la función de posición inicial automática no se activará y el sillón no se moverá.

Evite presionar los botones o el interruptor del mando manual mientras el sillón esté funcionando en el modo automático para llegar a la posición inicial. Si se presiona un botón o el interruptor durante la función de posición inicial automática, las luces parpadearán, lo que indica que se ha interrumpido el programa y que el sillón no está funcionando normalmente.

Si el programa se interrumpe (las luces del mando manual parpadean), lleve a cabo uno de los siguientes procedimientos para reiniciar el sistema manualmente:

1. Desenchufe el transformador eléctrico del tomacorriente, espere al menos tres (3) segundos y, luego, enchufe el transformador eléctrico directamente en el tomacorriente.

   – O –

2. Presione y suelte un botón o el interruptor del mando manual. Esto plegará el apoyapiernas si está extendido. Luego, mantenga presionado el botón RECLINE para bajar el sillón en un movimiento descendente, lo que le permite encontrar su posición. Una vez que el sillón encuentre su posición, las luces dejarán de parpadear y la función del apoyapiernas estará disponible, es decir, el sillón recupera el modo de funcionamiento normal.

Solución de problemas del sillón Platinum Luxury-Lift®

⚠ ADVERTENCIA – Para reducir el riesgo de lesiones graves:

- No trate de desarmar o hacer un servicio a la bomba o al motor. Estos no contienen piezas que se puedan reparar. Comuníquese con su distribuidor La-Z-Boy® si necesita servicio.
- Revise una vez por mes el estado de los transformadores, los cordones, enchufes y conectores eléctricos. Mantenga los transformadores y cordones eléctricos alejados de fuentes de calor. Nunca opere la unidad si tiene un transformador, cordón, enchufe o conector eléctrico dañado. Comuníquese con su distribuidor La-Z-Boy® si necesita servicio.
- Los sillones elevadores 1PL y 1PM están diseñados para un ocupante, que no supere las 350 libras (158 kg). No opere el sillón con más de un ocupante en éste o en cualquier parte del sillón.

Solución de problemas de la operación del apoyapiernas

Si el apoyapiernas deja de moverse mientras se está plegando y todas las otras funcionalidades del sillón elevador funcionan, es posible que el apoyapiernas haya encontrado una obstrucción y se haya desacoplado del mecanismo.

1. Verifique para asegurarse de que no haya obstrucciones. Mantenga el apoyapiernas elevado, busque si hay obstrucciones y retírelas.
2. El apoyapiernas usa un mecanismo de tensión por resorte para plegarse, por lo que se cerrará rápidamente cuando la obstrucción se quita y el apoyapiernas se libera. Libere el apoyapiernas lentamente para evitar que se cierre bruscamente.

Si no hay obstrucciones y el apoyapiernas sigue sin plegarse adecuadamente, comuníquese con su distribuidor de La-Z-Boy® si necesita servicio.

Solución de problemas de las funciones de elevar y reclinar

Si las funciones de reclinar o elevar no funcionan, verifique lo siguiente:

1. Asegúrese de que el cordón de 120 voltios esté enchufado a un tomacorriente.
2. Verifique el transformador eléctrico y asegúrese de que la luz verde de LED del indicador de alimentación esté encendida.
3. Asegúrese de que el tomacorriente funcione. Por ejemplo, asegúrese de que no haya un fusible quemado o un interruptor automático activado.
4. Asegúrese de que todas las conexiones estén aseguradas; consulte las *Instrucciones de ensamble*.
5. Asegúrese de que los cordones no estén doblados ni retorcidos. Asegúrese de que el cordón y el enchufe no estén dañados.
6. Asegúrese de que la capacidad de operación no se haya excedido y de que haya solo un ocupante en el sillón; consulte las *Instrucciones de operación*.

(Continuación de Solución de problemas)

Solución de problemas de las funciones de masaje y calor

Si las funciones de masaje o calor no funcionan, verifique lo siguiente:

1. Asegúrese de no haber excedido el límite de dos períodos consecutivos de funcionamiento de 15 minutos (30 minutos en total). Para verificar esto, espere tres minutos y reinicie la función de masaje o calor. Si la función comienza a funcionar, significa que el temporizador automático la apagó para cumplir con el período de descanso y que deberá continuar en este estado.
2. Asegúrese de que el cordón de 120 voltios esté enchufado a un tomacorriente.
3. Verifique el transformador eléctrico y asegúrese de que la luz LED verde del indicador de alimentación esté encendida.
4. Asegúrese de que el tomacorriente funcione. Por ejemplo, asegúrese de que no haya fusibles quemados o un interruptor automático activado.
5. Asegúrese de que todos los conectores estén asegurados; consulte las *Instrucciones de ensamble*.
6. Asegúrese de que los cordones no estén doblados ni retorcidos. Asegúrese de que el cordón o el enchufe no estén dañados.

Si el Platinum Luxury-Lift® sigue sin funcionar correctamente, comuníquese con su distribuidor de La-Z-Boy® para solicitar servicio técnico. A excepción del reemplazo del transformador eléctrico, nunca intente realizar reparaciones o ajustes usted mismo.

Reemplazo del transformador eléctrico

Si el transformador eléctrico se debe reemplazar:

1. Desenchufe el transformador eléctrico del tomacorriente.
2. Desconecte el cordón de 120 voltios del transformador eléctrico y desmonte el transformador eléctrico del conector de alimentación eléctrica. Consulte las *Instrucciones de ensamble*.
3. Conecte el nuevo transformador eléctrico al conector de alimentación eléctrica; alinee los conectores y empújelos para unirlos hasta que traben. Conecte el cordón de 120 voltios al nuevo transformador eléctrico; alinee el conector con el transformador eléctrico y presiónelos hasta que se acoplen. Consulte las *Instrucciones de ensamble*.
4. Proceda con las *Instrucciones de ensamble de la batería de reserva*.

⚠ ADVERTENCIA – Para reducir el riesgo de lesiones graves:

- Asegúrese que el sillón, respaldo y apoyapiernas tengan suficiente espacio para su operación. Coloque tapetes y mesas de forma que el apoyapiernas pueda extenderse sin que haga contacto con los mismos.

Para colocar su unidad de reclinación a una distancia adecuada de la pared, recline el sillón por completo y deje un mínimo de 2 pulgadas (5,08 centímetros) de espacio entre la parte superior del respaldo y la pared.

Coloque tapetes y mesas a una distancia que permita que el apoyapiernas pueda extenderse sin que haga contacto con los mismos.



Félicitations!

Vous êtes maintenant l'heureux propriétaire d'un fauteuil inclinable motorisé d'avant-garde Platinum Luxury-Lift^MD de La-Z-Boy^MD.

Vous venez de vous procurer l'un des meilleurs produits rembourrés jamais produits par l'industrie du meuble, dont la conception s'appuie sur plus de 86 ans d'excellence dans le domaine de la fabrication.

La-Z-Boy est fier de l'esthétique soignée de ses produits et de son savoir-faire, et nous savons que vous penserez de même en profitant du confort et du style de votre nouveau meuble.

IMPORTANT

Lisez les consignes de sécurité et autres instructions avant d'utiliser votre fauteuil inclinable motorisé Platinum Luxury-Lift^MD. Conservez ce manuel pour référence ultérieure.

Table des matières

Dénégation de responsabilité : Les informations et les produits figurant dans ce manuel pourraient différer quelque peu du produit que vous avez acheté. La-Z-Boy^MD se réserve le droit d'effectuer des substitutions qui présentent le même niveau de qualité et de rendement.



– Pour réduire le risque de décharge électrique, de blessures graves ou de mort :

- Ne jamais laisser les enfants jouer sur le fauteuil ou autour de celui-ci quand il est utilisé. Il y a risque de blessures graves ou de mort si la tête ou une partie du corps se retrouve sous le fauteuil lorsque le fauteuil est en mouvement.
- Débrancher la fiche électrique de la prise murale avant de nettoyer, déplacer le meuble ou en assurer l'entretien ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée.
- Ne pas utiliser ce produit s'il est mouillé, dans l'eau, près de l'eau ou de tout autre liquide. Ne pas manipuler la fiche ou la télécommande avec les mains mouillées.
- Pour prévenir la suffocation, garder les sacs de plastique loin des enfants.
- Brancher directement dans une prise murale. Ne pas utiliser de rallonge, d'adaptateur ou de limiteur de surtension.
- Garder le cordon hors de portée des jeunes enfants et ne pas utiliser là où il peut constituer un danger de chute.



– Pour réduire le risque de brûlures, d'incendie, de décharge électrique, de blessures graves ou de mort :

- Garder vos meubles rembourrés loin des flammes ou des cigarettes allumées. Ils peuvent brûler rapidement en présence de gaz toxique et de fumée épaisse.
- Une supervision étroite est nécessaire quand ce produit est utilisé par des enfants ou des personnes handicapées.
- Vous asseoir lentement sur le meuble. Pour éviter qu'il bascule, ne pas lancer votre poids contre le dossier. Y aller lentement quand vous vous inclinez ou remettez en position verticale, et vous assurer qu'il n'y a pas d'enfant ou d'animal de compagnie à proximité.
- Ce produit compte plusieurs pièces mobiles et peut causer des blessures graves s'il n'est pas utilisé correctement. Garder les mains, les doigts et toute autre partie du corps loin du mécanisme. Pour réduire le risque de coincer la tête ou d'autres blessures, éloigner les enfants et les animaux des ouvertures et des pièces mobiles qui se trouvent dans le meuble ou autour de celui-ci.
- Seul l'occupant doit faire fonctionner le meuble. Ne jamais tenter d'ouvrir le repose-jambes en tirant dessus.
- Ne pas se tenir debout, s'asseoir ou mettre de poids excessif sur les bras, le dossier ou le repose-jambes déployé.
- Pour sortir du meuble en toute sécurité et pour éviter de trébucher, relever le dossier et fermer le repose-jambes.
- Ne pas utiliser ce produit s'il est endommagé. Ne pas utiliser d'accessoires ou de pièces de substitution.
- Ce produit est exclusivement réservé à un usage résidentiel intérieur.
- Prévoir un parcours sans obstructions pour faire fonctionner le fauteuil, le dossier et le repose-jambes. Placer les tables et les carpettes assez loin pour que le repose-jambes puisse s'ouvrir complètement sans frottement ni obstruction.
- Vérifier tous les mois l'état des transformateurs électriques, rallonges, fiches et connecteurs. Éloigner les transformateurs électriques et les rallonges des sources de chaleur. Ne jamais faire fonctionner le meuble si le transformateur électrique, le cordon d'alimentation, la fiche ou les connecteurs sont endommagés. Communiquer avec votre détaillant La-Z-Boy[MD] pour le service.
- Ne pas utiliser si la commande électrique est endommagée ou mouillée. Ne pas utiliser le meuble si la commande manuelle est tombée dans l'eau ou dans tout autre liquide. Communiquer avec votre détaillant La-Z-Boy[MD] pour le service.
- Ce produit n'est pas conçu pour être utilisé comme dispositif de soins de santé. Certains médicaments et limites physiques peuvent réduire votre capacité de faire fonctionner ce produit en toute sécurité. Consulter votre médecin si vous prenez des médicaments d'ordonnance ou en vente libre, ou si vous avez des limites physiques.
- Les utilisateurs de dispositifs médicaux doivent communiquer avec leur fournisseur de soins de santé avant d'utiliser ce produit. Ne pas utiliser ce produit si vous avez des problèmes de circulation, si vous êtes immobilisé ou ne pouvez ressentir la chaleur, sauf sur avis de votre fournisseur de soins de santé.
- L'appareil est conçu pour faciliter la sortie du fauteuil. Prenez soin de ne pas glisser hors du fauteuil lorsque ce dernier est en mouvement.

Consignes de sécurité importantes :
Important : Lire attentivement les instructions suivantes avant l'utilisation.

- Ne pas utiliser ce produit en présence de produits en aérosol (vaporisateurs) où si on administre de l'oxygène.
- En cas de panne de courant, la batterie de secours fournie peut ne pas lever l'utilisateur vers la position d'élévation complète. Pour assurer la fonction d'élévation pendant une panne de courant, il faut acheter séparément une batterie de secours. Communiquer avec votre détaillant La-Z-Boy pour en savoir plus. Remplacer les piles du transformateur tous les six mois et après toute utilisation pendant une panne de courant.
- Ne pas faire fonctionner le meuble avant d'avoir installé et bloqué le dossier.
- Avant de déplacer le produit, débrancher la fiche électrique de la prise murale et bloquer le mécanisme pour l'empêcher de s'ouvrir soudainement ou de bouger. Ne jamais déplacer le meuble par le mécanisme, le repose-jambes, la poignée, le dossier inclinable ou la base pivotante.
- Ne jamais tenter de démonter la pompe ou le moteur ou d'en faire l'entretien. Ces éléments ne contiennent aucune pièce à entretenir. Communiquer avec votre détaillant La-Z-Boy[MD] pour le service.
- Ne jamais laisser le fil électrique se coincer entre les pièces mobiles ou entre la charpente et le sol. Ne pas placer le fil sous un tapis ou à un endroit où il pourrait s'user.
- Ne pas utiliser d'oreiller, de couverture ou autre élément semblable entre l'occupant et la surface du fauteuil quand la chaleur est activée.
- Toujours débrancher le cordon d'alimentation avant de connecter ou déconnecter la commande manuelle.
- Débrancher le cordon d'alimentation immédiatement si des odeurs ou des émanations bizarres se dégagent du fauteuil.
- Ne jamais tenter de débrancher la fiche électrique en tirant sur le cordon d'alimentation. Toujours bien tenir la fiche et la retirer.
- Une mauvaise utilisation ou un mauvais entretien des coussins chauffants internes peut causer des brûlures. Pour éviter les brûlures, ne pas utiliser d'épingles, ne pas permettre que le coussin chauffant se mouille et ne pas retirer le revêtement du rembourrage.
- Pour réduire le risque de décharge électrique, ce meuble est muni d'une fiche polarisée (une broche est plus large que l'autre). Cette fiche entre dans une prise polarisée d'une seule façon. Si la fiche n'entre pas pleinement dans la prise, inverser la fiche. Si elle n'entre toujours pas, communiquer avec un électricien autorisé pour faire installer une prise appropriée. Ne jamais modifier la fiche de quelque manière que ce soit.
- Les fauteuils 1PL et 1PM sont conçus pour une seule personne dont le poids ne dépasse pas 159 kg (350 lb). Ne pas faire fonctionner le fauteuil s'il y a plus d'une personne sur quelque partie du fauteuil que ce soit.
- Si vous donnez ce produit à quelqu'un d'autre, lui donner aussi ce manuel d'instructions.



– Pour réduire le risque d'endommager le produit :

- Pour prévenir les dommages au transformateur, ne pas le brancher tant que ce n'est pas demandé dans les instructions.
- Appuyez doucement sur les boutons pendant le fonctionnement et évitez de les enfoncer avec des objets pointus ou durs.
- Ne jamais faire fonctionner l'unité, sauf lorsqu'elle est sur son socle et en position verticale.
- Après cinq minutes de fonctionnement continu des fauteuils 1PL et 1PM, permettez aux fonctions de levage et d'inclinaison de se reposer pendant cinq minutes.

AVIS – Pour réduire le risque de blessures graves :

- Ne pas brancher le transformateur avant qu'il ne vous soit indiqué de le faire.

1. Choisir un emplacement pour le fauteuil qui soit près d'une prise de courant.
2. En commençant avec l'unité sortie de la boîte et en laissant le dossier de côté, couper délicatement l'attache de câble en tenant la commande manuelle, le cordon d'alimentation et le boîtier du transformateur d'alimentation contre le fauteuil (FIGURE 1). Mettre le cordon et le boîtier d'alimentation de côté. Retirer le matériel d'emballage de la commande manuelle, dérouler le cordon et déposer la commande manuelle sur le siège.
3. Le connecteur du bloc d'alimentation est rangé derrière la paroi capitonnée (FIGURE 2). Retirer délicatement le connecteur du bloc d'alimentation de la paroi.
4. Déposer le dossier sur les bras du fauteuil, le dossier faisant face au siège, et retourner le revêtement extérieur du dossier vers l'avant du fauteuil.
   - Tourner les leviers de blocage qui sont situés sur les supports rattachés au dossier (un de chaque côté), à un angle de 90 degrés (FIGURE 3).
   - Noter où se trouve le ruban de fixation cousu au revêtement (FIGURE 2). Ne pas attacher le ruban de fixation à cette étape.
5. Identifier et établir les connexions électriques entre le dossier et le bâti du fauteuil (FIGURE 2 et FIGURE 4). La connexion avec la commande manuelle est la seule qui puisse être établie pour les fauteuils sans options de massage et de chaleur. Les fauteuils avec des options de massage et de chaleur nécessitent deux connexions additionnelles, pour le massage et la chaleur.
   - Brancher la commande manuelle. Localiser les deux connecteurs ronds et noirs. Aligner les flèches des connecteurs, pousser les connecteurs l'un vers l'autre et refermer le couvercle de sécurité afin de sécuriser la connexion (FIGURE 4).
   - Pour les fauteuils avec les options de massage et de chauffage :
     - Établir la connexion pour la chaleur. Localiser les connecteurs à deux broches rouge (du dossier) et noir (du bâti). Aligner les connecteurs et les appuyer l'un sur l'autre jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent.
     - Établir la connexion pour le massage. Localiser les connecteurs à six broches vert (du dossier) et vert (du bâti). Aligner les connecteurs et les appuyer l'un sur l'autre jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent.

⚠ AVERTISSEMENT – Pour réduire le risque de blessures :

- Ne pas faire fonctionner le meuble avant d'avoir installé et bloqué le dossier.

6. Installer le dossier.
   - Soulever le dossier entre les bras du fauteuil de manière à ce qu'il soit légèrement incliné et aligner les supports du dossier et ceux du bâti (FIGURE 5).
   - Abaisser le dossier sur le bâti, en s'assurant que le dossier et les supports du bâti sont complètement enclenchés.
     - Afin d'assurer que le dossier est installé correctement, avec les deux paires de supports, ceux du dossier et ceux du bâti, bien enclenchés, se tenir derrière le fauteuil et faire tourner le dossier d'un côté à l'autre. Si un côté ou les deux se déplacent, les supports ne sont pas enclenchés (FIGURE 6). Retirer le dossier et répéter les étapes précédentes.
     - Si vous vous voyez dans l'incapacité d'installer le dossier correctement, communiquer avec votre représentant La-Z-BoyMD afin d'obtenir de l'aide.
   - Verrouiller les supports en appuyant sur les leviers de blocage à l'aide d'un tournevis ou de vos mains (FIGURE 7 à la page 57).

(suite des instructions d'assemblage)


Images présentant le fauteuil releveur Platinum avec fonctions massage et chaleur.

FIGURE 1



Attache réunissant la commande manuelle, le cordon d'alimentation et le transformateur d'alimentation

FIGURE 2

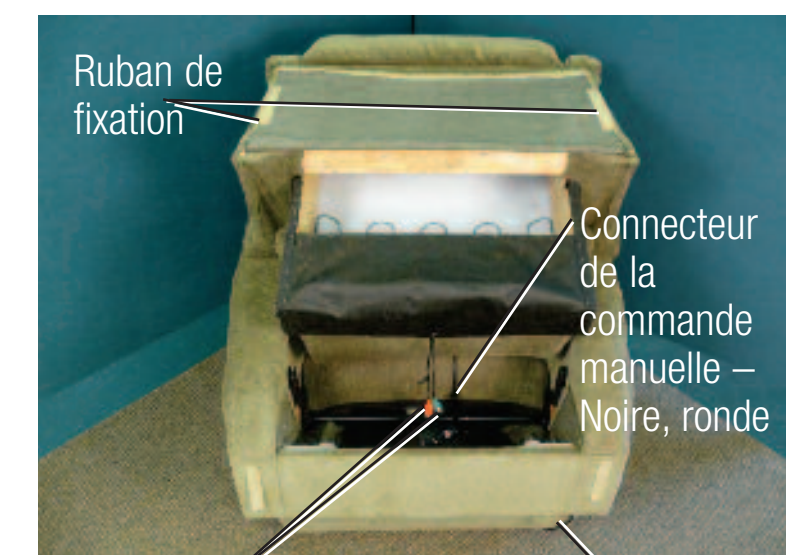

Connecteurs pour le massage et la chaleur – Rouge et vert

Connecteur du bloc d'alimentation rangé derrière la paroi capitonnée

FIGURE 3



Levier de blocage

Support du dossier


FIGURE 4



Connecteurs vert et vert (six broches)

Connecteurs rouge et noir (deux broches)

FIGURE 5

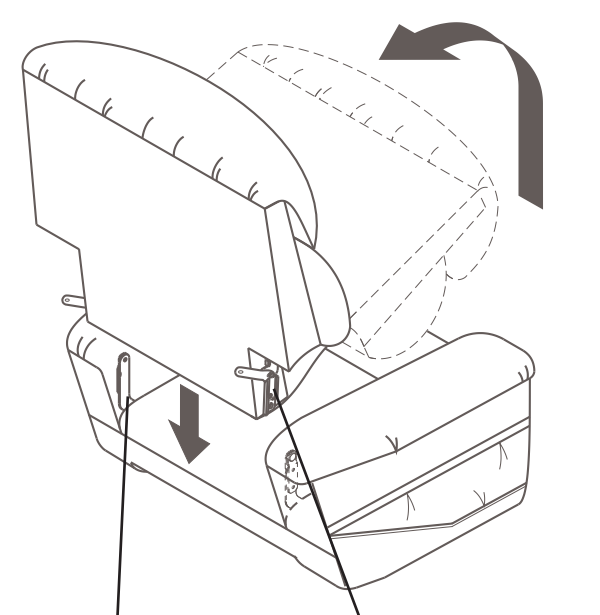

Support du bâti

Support du dossier

FIGURE 6



Les fixations du dossier et de la charpente de ce côté-ci ne sont pas engagées. Retirer le dossier et recommencer.

7. Fixer le revêtement extérieur du dossier. Le revêtement rembourré du dossier se fixe au bâti à l'aide du ruban de fixation. Tirer sur le revêtement rembourré du dossier vers le bas et presser fermement le ruban de fixation situé à l'extérieur du recouvrement du dossier contre le ruban de fixation situé à l'arrière du bâti et sur la face inférieure de la traverse arrière du bâti (FIGURE 8).

8. Effectuer les branchements du transformateur électrique.

- Retirer le transformateur électrique de sa boîte et dérouler le cordon.
- Aligner le connecteur du transformateur électrique à celui du bloc d'alimentation derrière le fauteuil et appuyer les connecteurs l'un sur l'autre jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent (FIGURE 9).
- Brancher le cordon d'alimentation de 120 volts au transformateur électrique. Aligner le connecteur du cordon d'alimentation de 120 volts au transformateur électrique et le pousser jusqu'à ce qu'il soit bien en place (FIGURE 9). Ne pas brancher avant qu'il le soit indiqué dans les *Directives d'utilisation.*

9. Poursuivre avec les *Directives d'assemblage de la batterie de secours.*

10. Pour retirer le dossier, débrancher le cordon d'alimentation de 120 volts de la prise de courant et déconnecter le connecteur du transformateur de celui du bloc d'alimentation. Suivre à rebours les étapes des *Directives d'assemblage.*

Important : Pour les fauteuils avec options de chauffage et de massage, des connexions électroniques sont effectuées entre le dossier et le bâti. Veiller à ne pas endommager les fils ou les connexions lors du soulèvement du dossier du bâti et de sa rotation contre les bras du fauteuil. Ne jamais étirer ou tendre les fils ou les connexions.

FIGURE 7


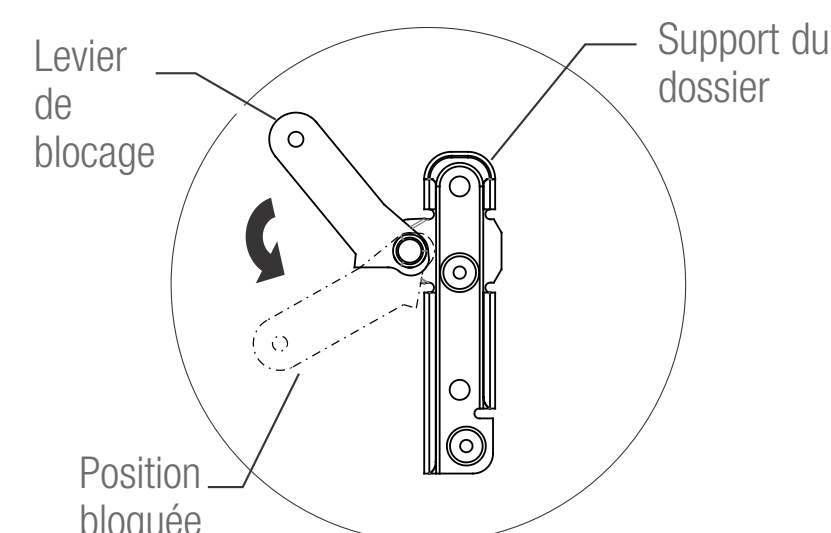


FIGURE 8



Remarque : Le ruban de fixation situé sur la face inférieure de la traverse arrière du bâti n'est pas visible.

FIGURE 9

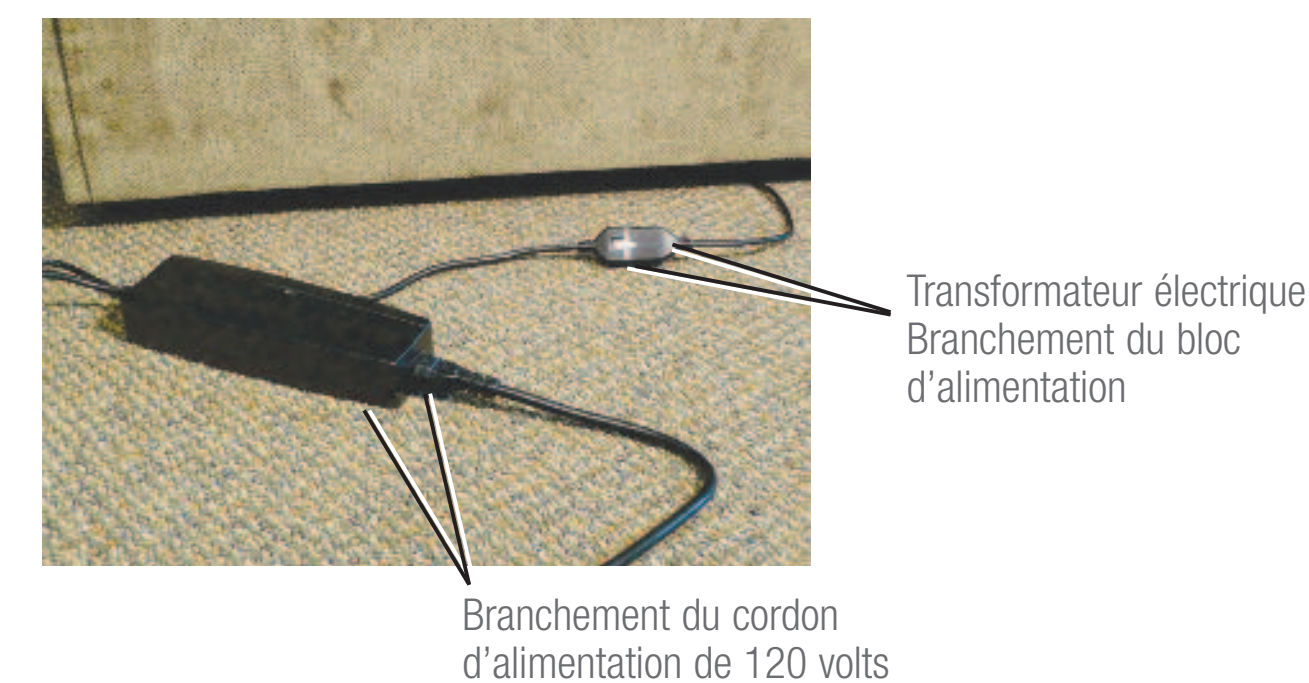

Directives d'assemblage de la batterie de secours du fauteuil Platinum Luxury-Lift[MD]

AVERTISSEMENT – Pour réduire le risque de blessures graves :

- En cas de panne de courant, la batterie de secours fournie peut ne pas lever l'utilisateur vers la position d'élévation complète. Pour assurer la fonction d'élévation pendant une panne de courant, il faut acheter séparément une batterie de secours. Communiquer avec votre détaillant La-Z-Boy pour en savoir plus. Remplacer les piles du transformateur tous les six mois et après toute utilisation pendant une panne de courant.

Instructions d'assemblage de la batterie de secours

Le rendement de la batterie de secours intégrée ne peut être garanti. Si vous nécessitez un usage continu lors d'une panne de courant, il est conseillé d'acheter un système de batterie de secours séparé. Communiquer avec votre détaillant La-Z-Boy[MD] pour en savoir plus.

Lorsque la batterie de secours est utilisée, les seules fonctions permises par le système sont les suivantes :

(1) Ramener le fauteuil en position initiale à partir de toute position inclinée.

(2) Soulever et descendre le fauteuil.

Pour réduire la consommation de la batterie, les fonctions d'inclinaison, de massage et de chaleur sont bloquées et non disponibles.

La vitesse de fonctionnement est réduite lorsque la batterie de secours est utilisée.

Lorsque la batterie de secours est utilisée, toujours maintenir une pression constante et uniforme sur le bouton ou l'interrupteur pour réduire la consommation d'énergie.

La batterie de secours intégrée est située dans le transformateur électrique et fonctionne à l'aide de deux piles alcalines de 9 volts (non incluses).

1. Débrancher le transformateur électrique de la prise de courant et déconnecter le connecteur du transformateur électrique de la base du fauteuil.
2. Le compartiment de la batterie est situé sur le côté du transformateur électrique. Faire glisser le couvercle de la batterie vers le haut afin d'accéder au compartiment des piles.
3. Mettre les blocs connecteurs sur les bornes de chaque pile. Mettre les piles dans le compartiment en prenant soin de ne pas endommager les fils.
4. Refermer le couvercle sur le compartiment.
5. Poursuivre avec les *Directives d'utilisation*.

Boîtier de transformateur électrique



Couvercle des piles

(2) Piles alcalines de 9 volts

Spécifications du transformateur d'alimentation du fauteuil Platinum Luxury-Lift[MD] :

Entrée : 120–240 V~, 50/60 Hz, 1,5 A.

Sortie : 29 V, 2,0 A.

Directives d'utilisation du fauteuil 1PL Platinum Luxury-Lift[MD]

DANGER – Pour réduire le risque de blessures graves ou de mort :

- Ne jamais laisser les enfants jouer sur le fauteuil ou autour de celui-ci quand il est utilisé. Il y a risque de blessures graves ou de mort si la tête ou une partie du corps se retrouve sous le fauteuil lorsque le fauteuil est en mouvement.
- Ne pas utiliser ce produit s'il est mouillé, dans l'eau, près de l'eau ou de tout autre liquide. Ne pas manipuler la fiche ou la télécommande avec les mains mouillées.
- Brancher directement dans une prise murale. Ne pas utiliser de rallonge, d'adaptateur ou de limiteur de surtension.
- Garder le cordon hors de portée des jeunes enfants et ne pas utiliser là où il peut constituer un danger de chute.

AVERTISSEMENT – Pour réduire le risque de blessures graves :

- Les fauteuils 1PL et 1PM sont conçus pour une seule personne dont le poids ne dépasse pas 159 kg (350 lb). Ne pas faire fonctionner le fauteuil s'il y a plus d'une personne sur quelque partie du fauteuil que ce soit.
- Vous asseoir lentement sur le meuble. Pour éviter qu'il bascule, ne pas lancer votre poids contre le dossier. Y aller lentement quand vous vous inclinez ou remettez en position verticale, et vous assurer qu'il n'y a pas d'enfant ou d'animal de compagnie à proximité.
- Pour sortir du meuble en toute sécurité et pour éviter de trébucher, relever le dossier et fermer le repose-jambes.
- L'appareil est conçu pour faciliter la sortie du fauteuil. Prenez soin de ne pas glisser hors du fauteuil lorsque ce dernier est en mouvement.

AVIS – Pour réduire les risques d'endommager le produit :

- Après cinq minutes de fonctionnement continu des fauteuils 1PL et 1PM, permettez aux fonctions de levage et d'inclinaison de se reposer pendant cinq minutes.

Démarrage

La fonction de retour automatique à la position d'origine replace le fauteuil releveur à sa position assise d'origine une fois le courant rétabli après une interruption. Cette fonction pourrait faire bouger le fauteuil releveur lorsqu'il est branché. Appuyer sur un bouton ou l'interrupteur de la commande manuelle au cours du cycle de retour automatique en position d'origine interrompra et arrêtera le cycle, et le rétroéclairage de tous les boutons clignotera. Il vaut mieux éviter d'appuyer sur l'interrupteur ou des boutons au cours du cycle de retour automatique en position d'origine. Consulter les *Directives d'utilisation additionnelles* pour tous les détails sur le *Retour automatique en position d'origine.*

Brancher le connecteur du transformateur électrique à celui situé à la base du fauteuil. Brancher le cordon d'alimentation de 120 volts au transformateur. Brancher le transformateur électrique **directement** dans une prise murale.

Utilisation du Platinum Luxury-Lift[MD]

Le fauteuil **1PL** offre différents modes de fonctionnement. Le gros bouton rond marqué **LIFT** et **RECLINE** sur le devant de la commande manuelle AINSI QUE l'interrupteur situé derrière contrôlent les mouvements. Le bouton **LIFT** et **RECLINE** et l'interrupteur permettent d'user de toutes les fonctions du fauteuil dans un seul mouvement fluide, de la position assise à la position inclinée jusqu'à l'extension du repose-jambes, et inversement vers la position redressée pour se relever.

(suite des directives d'utilisation du 1PL)

Utilisation du fauteuil Platinum Luxury-Lift^MD, suite
Pour s'asseoir sur le fauteuil :

1. Se tenir à côté du fauteuil et enfoncer sans relâcher le bouton **LIFT**, ou appuyer **vers le bas** sur l'interrupteur situé derrière la commande. Relâcher le bouton ou l'interrupteur lorsque le fauteuil atteint une hauteur assez confortable pour vous y asseoir, selon vos besoins personnels ou votre préférence.
2. S'asseoir au centre du fauteuil en gardant ses pieds fermement ancrés sur le plancher.
3. Enfoncer sans relâcher le bouton **RECLINE**, ou appuyer **vers le bas** sur l'interrupteur de la commande afin d'abaisser le fauteuil. Relâcher le bouton ou l'interrupteur lorsque le fauteuil atteint la position assise initiale. Il y aura un délai de deux secondes lorsque le fauteuil arrivera à sa position assise d'origine; le fauteuil commencera à s'incliner après ce délai.

Pour incliner le fauteuil :

Le fauteuil s'incline de plusieurs façons. Les mouvements d'inclinaison du dossier et du repose-jambes sont à la fois synchronisés et indépendants. Le dossier et le repose-jambes sont programmés pour se redresser et s'incliner ensemble à l'aide du gros bouton rond **LIFT** et **RECLINE** sur le devant de la commande manuelle ou de l'interrupteur situé derrière. Le dossier et le repose-jambes sont programmés pour se redresser et s'incliner indépendamment à l'aide des boutons ovales **BACK** et **LEGREST** sur le devant de la commande manuelle. Le fonctionnement indépendant vous permet d'incliner le dossier sans relever le repose-jambes, de relever le repose-jambes sans incliner le dossier, ou de procéder à des ajustements individuels et non synchronisés à l'inclinaison du dossier ou du repose-jambes.

1. Tandis que le fauteuil est en position assise, pour incliner le dossier et relever le repose-jambes simultanément, appuyer sur le gros bouton rond **RECLINE** sur le devant de la commande manuelle et maintenir la pression, ou appuyer **vers le haut** sur l'interrupteur à l'arrière de la commande manuelle et maintenir la pression. Pour incliner seulement le dossier ou relever seulement le repose-jambes, appuyer et maintenir la pression sur le bouton approprié de l'avant de la commande manuelle, soit le bouton ovale **BACK** ou **LEGREST**. Relâcher le bouton ou l'interrupteur lorsque la position est confortable.
2. Des ajustements à l'inclinaison du dossier et du repose-jambes peuvent être faits selon vos préférences.
3. Pour relever le fauteuil en position assise (d'origine), appuyer et maintenir la pression sur le gros bouton rond **LIFT** sur le devant de la commande manuelle, ou appuyer **vers le bas** et maintenir la pression sur l'interrupteur à l'arrière. Relâcher le bouton ou l'interrupteur lorsque le fauteuil atteint la position assise, verticale (d'origine). Il y aura un délai de deux secondes lorsque le fauteuil arrivera à sa position assise d'origine; le fauteuil commencera à se relever après ce délai, avec un maintien de la pression du gros bouton rond sur le devant de la commande manuelle ou de l'interrupteur de l'arrière. De plus, il est possible d'appuyer et de maintenir la pression du côté gauche du bouton ovale **BACK** sur le devant de la commande manuelle, puis de faire de même avec le bouton **LEGREST**, en relâchant le bouton lorsque le mouvement est complété et terminé.

Afin de vous relever du fauteuil :

Le fauteuil se relève de plusieurs façons. Le gros bouton rond **LIFT** au haut et sur le devant de la commande manuelle et l'interrupteur à l'arrière offrent un mouvement coordonné de la fonction d'élévation. Le fauteuil doit être dans la position assise avec le dossier entièrement relevé et le repose-jambes complètement fermé afin de pouvoir utiliser la fonction d'élévation.

1. Les pieds doivent être ancrés solidement au sol afin de maintenir son équilibre et prévenir les glissements et les chutes. Enfoncer sans relâcher le bouton **LIFT** sur le devant de la commande ou appuyer **vers le bas** sur l'interrupteur afin d'élever le fauteuil à la position debout.
2. Relâcher le bouton ou l'interrupteur lorsque le fauteuil atteint une hauteur qui permet de se lever confortablement. Prière de quitter le fauteuil avec prudence.
3. Remettre le fauteuil dans la position assise (d'origine) s'il n'est pas utilisé pendant une longue période. Enfoncer sans relâcher le bouton **RECLINE**, ou appuyer **vers le haut** et maintenir la pression sur l'interrupteur afin d'abaisser le fauteuil. Relâcher le bouton ou l'interrupteur lorsque le fauteuil atteint la position assise (d'origine).

REMARQUE : Le système comporte un délai prédéfini de deux secondes lorsque le fauteuil arrive à sa position assise d'origine. La fonction d'inclinaison du fauteuil sera immédiatement remise en fonction après le délai de deux secondes.

(Page laissée vierge intentionnellement)

Devant

Bouton pour élévation et retour

En position assise, enfoncer sans relâcher le bouton **LIFT** afin d'élever le fauteuil à la position debout.

– OU –

En position inclinée, enfoncer sans relâcher le bouton **LIFT** afin de retourner le dossier dans sa position verticale et refermer le repose-jambes.

Relâcher le bouton afin d'immobiliser le fauteuil dans n'importe quelle position inclinée ou lorsqu'il est entièrement relevé.


Boutons d'inclinaison indépendante du dossier et du repose-jambes

Appuyer et maintenir la pression sur le côté gauche du bouton **BACK** pour relever le dossier en position droite.

Relâcher le bouton pour arrêter le mouvement en position inclinée ou complètement droite.

Appuyer et maintenir la pression sur le côté gauche du bouton **LEGREST** pour abaisser le repose-jambes.

Relâcher le bouton pour arrêter le mouvement dans toute position ou lorsque le repose-jambes est complètement fermé.

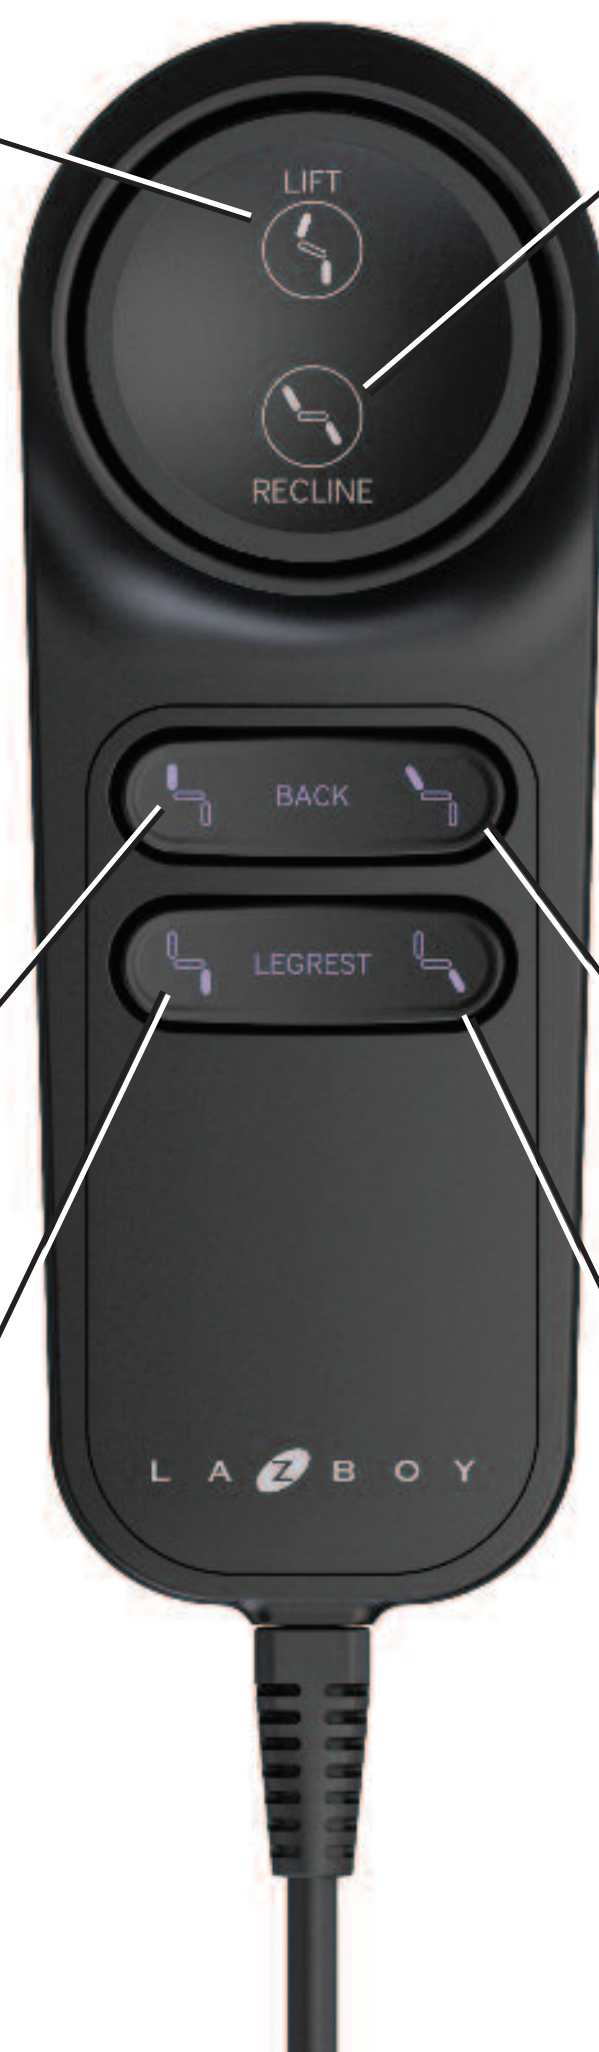

Bouton pour abaissement et inclinaison

Lorsque le fauteuil est en position debout, enfoncer sans relâcher le bouton **RECLINE** afin d'abaisser le fauteuil à la position assise.

– OU –

En position assise, enfoncer sans relâcher sur le bouton **RECLINE** afin d'incliner le dossier et soulever le repose-jambes.

Relâcher le bouton afin d'immobiliser le fauteuil dans n'importe quelle position inclinée ou lorsqu'il est entièrement incliné.

Boutons d'inclinaison indépendante du dossier et du repose-jambes

Appuyer et maintenir la pression sur le côté droit du bouton **BACK** pour incliner le dossier.

Relâcher le bouton pour arrêter le mouvement dans toute position inclinée ou lorsque le dossier est complètement incliné.

Appuyer et maintenir la pression sur le côté droit du bouton **LEGREST** pour relever le repose-jambes.

Relâcher le bouton pour arrêter le mouvement dans toute position relevée ou lorsque le repose-jambes est complètement ouvert.

⚠ AVERTISSEMENT – Pour réduire le risque de blessures graves :

- Ne pas utiliser si la commande électrique est endommagée ou mouillée. Ne pas utiliser le meuble si la commande manuelle est tombée dans l'eau ou dans tout autre liquide. Communiquer avec votre détaillant La-Z-Boy^MD pour le service.

Derrière

Vers le bas – Élévation et retour

En position assise, appuyer sur l'interrupteur **vers le bas** sans le relâcher afin d'élever le fauteuil dans la position debout.

– OU –

En position inclinée, appuyer sur l'interrupteur **vers le bas** sans relâcher afin de retourner le dossier dans sa position assise et refermer le repose-jambes.

Relâcher le bouton afin d'immobiliser le fauteuil dans n'importe quelle position inclinée ou lorsqu'il est entièrement relevé.



Vers le haut – Abaissement et inclinaison

En position debout, appuyer sur l'interrupteur **vers le haut** sans relâcher afin d'abaisser le fauteuil dans la position assise.

– OU –

En position assise, appuyer sur l'interrupteur **vers le haut** sans relâcher afin d'incliner le dossier et d'élever le repose-jambes.

Relâcher le bouton afin d'immobiliser le fauteuil dans n'importe quelle position inclinée ou lorsqu'il est entièrement incliné.

⚠ AVERTISSEMENT – Pour réduire le risque de blessures graves :

- Ne pas utiliser si la commande électrique est endommagée ou mouillée. Ne pas utiliser le meuble si la commande manuelle est tombée dans l'eau ou dans tout autre liquide. Communiquer avec votre détaillant La-Z-Boy^MD pour le service.

DANGER – Pour réduire le risque de blessures graves ou de mort :

- Ne jamais laisser les enfants jouer sur le fauteuil ou autour de celui-ci quand il est utilisé. Il y a risque de blessures graves ou de mort si la tête ou une partie du corps se retrouve sous le fauteuil lorsque le fauteuil est en mouvement.
- Ne pas utiliser ce produit s'il est mouillé, dans l'eau, près de l'eau ou de tout autre liquide. Ne pas manipuler la fiche ou la télécommande avec les mains mouillées.
- Brancher directement dans une prise murale. Ne pas utiliser de rallonge, d'adaptateur ou de limiteur de surtension.
- Garder le cordon hors de portée des jeunes enfants et ne pas utiliser là où il peut constituer un danger de chute.

AVERTISSEMENT – Pour réduire le risque de blessures graves :

- Les fauteuils 1PL et 1PM sont conçus pour une seule personne dont le poids ne dépasse pas 159 kg (350 lb). Ne pas faire fonctionner le fauteuil s'il y a plus d'une personne sur quelque partie du fauteuil que ce soit.
- Vous asseoir lentement sur le meuble. Pour éviter qu'il bascule, ne pas lancer votre poids contre le dossier. Y aller lentement quand vous vous inclinez ou remettez en position verticale, et vous assurer qu'il n'y a pas d'enfant ou d'animal de compagnie à proximité.
- Pour sortir du meuble en toute sécurité et pour éviter de trébucher, relever le dossier et fermer le repose-jambes.
- L'appareil est conçu pour faciliter la sortie du fauteuil. Prenez soin de ne pas glisser hors du fauteuil lorsque ce dernier est en mouvement.

AVIS – Pour réduire les risques d'endommager le produit :

- Après cinq minutes de fonctionnement continu des fauteuils 1PL et 1PM, permettez aux fonctions de levage et d'inclinaison de se reposer pendant cinq minutes.

Démarrage

La fonction de retour automatique à la position d'origine replace le fauteuil releveur à sa position assise d'origine une fois le courant rétabli après une interruption. Cette fonction pourrait faire bouger le fauteuil releveur lorsqu'il est branché. Appuyer sur un bouton ou l'interrupteur de la commande manuelle au cours du cycle de retour automatique en position d'origine interrompra et arrêtera le cycle, et le rétroéclairage de tous les boutons clignotera. Il vaut mieux éviter d'appuyer sur l'interrupteur ou des boutons au cours du cycle de retour automatique en position d'origine. Consulter les *Directives d'utilisation additionnelles* pour tous les détails sur le *Retour automatique en position d'origine.*

Brancher le connecteur du transformateur électrique à celui situé à la base du fauteuil. Brancher le cordon d'alimentation de 120 volts au transformateur. Brancher le transformateur électrique **directement** dans une prise murale.

Fonctionnement du fauteuil massant et chauffant à six moteurs Platinum Luxury-Lift[MD]

Le fauteuil **1PM** offre différents modes de fonctionnement. Le gros bouton rond marqué **LIFT** et **RECLINE** sur le devant de la commande manuelle AINSI QUE l'interrupteur situé derrière contrôlent les mouvements. Le bouton **LIFT** et **RECLINE** et l'interrupteur permettent d'user de toutes les fonctions du fauteuil dans un seul mouvement fluide, de la position assise à la position inclinée jusqu'à l'extension du repose-jambes, et inversement vers la position redressée pour se relever.

Utilisation du Platinum Luxury-Lift[MD], suite
Pour s'asseoir sur le fauteuil :

1. Se tenir à côté du fauteuil et enfoncer sans relâcher le bouton **LIFT**, ou appuyer **vers le bas** sur l'interrupteur situé derrière la commande. Relâcher le bouton ou l'interrupteur lorsque le fauteuil atteint une hauteur assez confortable pour vous y asseoir, selon vos besoins personnels ou votre préférence.
2. S'asseoir au centre du fauteuil en gardant ses pieds fermement ancrés sur le plancher.
3. Enfoncer sans relâcher le bouton **RECLINE**, ou appuyer **vers le bas** sur l'interrupteur de la commande afin d'abaisser le fauteuil. Relâcher le bouton ou l'interrupteur lorsque le fauteuil atteint la position assise initiale. Il y aura un délai de deux secondes lorsque le fauteuil arrivera à sa position assise d'origine; le fauteuil commencera à s'incliner après ce délai.

Pour incliner le fauteuil :

Comme c'est le cas du levage, le fauteuil s'incline de plusieurs façons. Le fauteuil s'incline de plusieurs façons. Les mouvements d'inclinaison du dossier et du repose-jambes sont à la fois synchronisés et indépendants. Le dossier et le repose-jambes sont programmés pour se redresser et s'incliner ensemble à l'aide du gros bouton rond **LIFT** et **RECLINE** sur le devant de la commande manuelle ou de l'interrupteur situé derrière. Le dossier et le repose-jambes sont programmés pour se redresser et s'incliner indépendamment à l'aide des boutons ovales **BACK** et **LEGREST** sur le devant de la commande manuelle. Le fonctionnement indépendant vous permet d'incliner le dossier sans relever le repose-jambes, de relever le repose-jambes sans incliner le dossier, ou de procéder à des ajustements individuels et non synchronisés à l'inclinaison du dossier ou du repose-jambes.

1. Tandis que le fauteuil est en position assise, pour incliner le dossier et relever le repose-jambes simultanément, appuyer sur le gros bouton rond **RECLINE** sur le devant de la commande manuelle et maintenir la pression, ou appuyer **vers le haut** sur l'interrupteur à l'arrière de la commande manuelle et maintenir la pression. Pour incliner seulement le dossier ou relever seulement le repose-jambes, appuyer et maintenir la pression sur le bouton approprié de l'avant de la commande manuelle, soit le bouton ovale **BACK** ou **LEGREST**. Relâcher le bouton ou l'interrupteur lorsque la position est confortable.
2. Des ajustements à l'inclinaison du dossier et du repose-jambes peuvent être faits selon vos préférences.
3. Pour relever le fauteuil en position assise (d'origine), appuyer et maintenir la pression sur le gros bouton rond **LIFT** sur le devant de la commande manuelle, ou appuyer **vers le bas** et maintenir la pression sur l'interrupteur à l'arrière. Relâcher le bouton ou l'interrupteur lorsque le fauteuil atteint la position assise, verticale (d'origine). Il y aura un délai de deux secondes lorsque le fauteuil arrivera à sa position assise d'origine; le fauteuil commencera à se relever après ce délai, avec un maintien de la pression du gros bouton rond sur le devant de la commande manuelle ou de l'interrupteur de l'arrière. De plus, il est possible d'appuyer et de maintenir la pression du côté gauche du bouton ovale **BACK** sur le devant de la commande manuelle, puis de faire de même avec le bouton **LEGREST**, en relâchant le bouton lorsque le mouvement est complété et terminé.

Afin de vous relever du fauteuil :

Le fauteuil se relève de plusieurs façons. Le gros bouton rond **LIFT** au haut et sur le devant de la commande manuelle et l'interrupteur à l'arrière offrent un mouvement coordonné de la fonction d'élévation. Le fauteuil doit être dans la position assise avec le dossier entièrement relevé et le repose-jambes complètement fermé afin de pouvoir utiliser la fonction d'élévation.

1. Les pieds doivent être ancrés solidement au sol afin de maintenir son équilibre et prévenir les glissements et les chutes. Enfoncer sans relâcher le bouton **LIFT** sur le devant de la commande ou appuyer **vers le bas** sur l'interrupteur afin d'élever le fauteuil à la position debout.
2. Relâcher le bouton ou l'interrupteur lorsque le fauteuil atteint une hauteur qui permet de se lever confortablement. Prière de quitter le fauteuil avec prudence.
3. Remettre le fauteuil dans la position assise (d'origine) s'il n'est pas utilisé pendant une longue période. Enfoncer sans relâcher le bouton **RECLINE**, ou appuyer **vers le haut** et maintenir la pression sur l'interrupteur afin d'abaisser le fauteuil. Relâcher le bouton ou l'interrupteur lorsque le fauteuil atteint la position assise (d'origine).

REMARQUE : Le système comporte un délai prédéfini de deux secondes lorsque le fauteuil arrive à sa position assise d'origine. La fonction d'inclinaison du fauteuil sera immédiatement remise en fonction après le délai de deux secondes.

(Suite des directives d'utilisation du 1PM)

Fonctionnement du fauteuil massant et chauffant à six moteurs Platinum Luxury-Lift^MD, suite

Pour utiliser les fonctions de massage et de chauffage :

Les fonctions de massage et de chauffage sont indépendantes l'une de l'autre, comme c'est le cas pour le chauffage du dossier et du siège. L'option de massage, le chauffage du dossier et le chauffage du siège peuvent fonctionner individuellement ou simultanément.

Les fonctions de massage et de chauffage comprennent une minuterie automatique pour interrompre les fonctions **MASSAGE** et **HEAT** après environ 15 minutes* de fonctionnement. Vous pouvez allumer de nouveau les options de massage et de chauffage pour une période de fonctionnement additionnelle de 15 minutes, mais devrez ensuite accorder au système une période de pause après deux périodes de fonctionnement consécutives de 15 minutes chacune. Les fonctions de massage et de chauffage activées sont temporairement interrompues lorsque le moteur de **LIFT** ou de **RECLINE** est utilisé.

1. Appuyer du côté gauche du bouton **HEAT** pour activer le chauffage du dossier. Appuyer du côté droit du bouton **HEAT** pour activer le chauffage du siège.
   - Appuyer sur le bouton une fois pour une chaleur de faible intensité, laquelle est indiquée par une DEL ambre.
   - Appuyer sur le bouton deux fois pour une chaleur d'intensité élevée, laquelle est indiquée par une DEL rouge.
   - Appuyer sur le bouton une troisième fois pour éteindre le chauffage du siège.

2. Appuyer du côté gauche du bouton **MASSAGE** pour activer la fonction de massage. Appuyer du côté droit du bouton **MASSAGE** pour déterminer l'intensité du massage.
   - Appuyer une fois du côté gauche du bouton **MASSAGE** pour mettre en marche la fonction de massage.
     - Appuyer une fois pour un mode en fonction constante, lequel est indiqué par une DEL verte.
     - Appuyer deux fois pour un mode ondulatoire, lequel est indiqué par une DEL ambre.
     - Appuyer trois fois pour un mode par pression, lequel est indiqué par une DEL rouge.
     - Appuyer une quatrième fois pour mettre le massage hors fonction, la DEL est éteinte lorsque la fonction est suspendue.
   - Appuyer du côté droit du bouton **MASSAGE** pour déterminer l'intensité de la fonction de massage.
     - Appuyer une fois pour une intensité faible, laquelle est indiquée par une DEL verte.
     - Appuyer deux fois pour une intensité moyenne, laquelle est indiquée par une DEL ambre.
     - Appuyer trois fois pour une intensité élevée, laquelle est indiquée par une DEL rouge.

* Les fonctions de chauffage et de massage fonctionneront au maximum pour deux cycles de 15 minutes. Après deux cycles en continu, les fonctions de chauffage et de massage seront interrompues.
   - Permettre au système de se refroidir pendant 7 min 30 s permettra un cycle de chaleur et de massage d'une durée de 15 minutes.
   - Permettre au système de se refroidir pendant 15 min permettra deux cycles de chaleur et de massage d'une durée de 15 minutes chacun.

(Suite des directives d'utilisation du 1PM)

(Page laissée vierge intentionnellement)

Devant

Bouton pour élévation et retour

En position assise, enfoncer sans relâcher le bouton **LIFT** afin d’élever le fauteuil à la position debout.

– OU –

En position inclinée, enfoncer sans relâcher le bouton **LIFT** afin de retourner le dossier dans sa position verticale et refermer le repose-jambes.

Relâcher le bouton afin d’immobiliser le fauteuil dans n’importe quelle position inclinée ou lorsqu’il est entièrement relevé.

Boutons d’inclinaison indépendante du dossier et du repose-jambes

Appuyer et maintenir la pression sur le côté gauche du bouton **BACK** pour relever le dossier en position droite.

Relâcher le bouton pour arrêter le mouvement en position inclinée ou complètement droite.

Appuyer et maintenir la pression sur le côté gauche du bouton **LEGREST** pour abaisser le repose-jambes.

Relâcher le bouton pour arrêter le mouvement dans toute position ou lorsque le repose-jambes est complètement fermé.

Appuyer du côté gauche du bouton **HEAT** pour activer **le chauffage** du **dossier**. Appuyer une fois pour une chaleur de faible intensité (DEL ambre) et deux fois pour une chaleur d’intensité élevée (DEL rouge). Appuyer une troisième fois pour **éteindre** le chauffage du **dossier** (non allumé).

Appuyer du côté gauche du bouton **MASSAGE** pour activer **le massage** du siège et du dossier. Appuyer une fois pour un massage constant (DEL verte), deux fois pour le mode ondulatoire (DEL ambre), trois fois pour le mode par pression (DEL rouge) et quatre fois pour éteindre la fonction de massage (non allumé).



Bouton pour abaissement et inclinaison

Lorsque le fauteuil est en position debout, enfoncer sans relâcher le bouton **RECLINE** afin d’abaisser le fauteuil à la position assise.

– OU –

En position assise, enfoncer sans relâcher sur le bouton **RECLINE** afin d’incliner le dossier et soulever le repose-jambes.

Relâcher le bouton afin d’immobiliser le fauteuil dans n’importe quelle position inclinée ou lorsqu’il est entièrement incliné.

Boutons d'inclinaison indépendante du dossier et du repose-jambes

Appuyer et maintenir la pression sur le côté droit du bouton **BACK** pour incliner le dossier.

Relâcher le bouton pour arrêter le mouvement dans toute position inclinée ou lorsque le dossier est complètement incliné.

Appuyer et maintenir la pression sur le côté droit du bouton **LEGREST** pour relever le repose-jambes.

Relâcher le bouton pour arrêter le mouvement dans toute position relevée ou lorsque le repose-jambes est complètement ouvert.

Appuyer du côté droit du bouton **HEAT** pour activer le **chauffage** du **siège**. Appuyer une fois pour un chauffage de faible intensité (DEL ambre) et deux fois pour un chauffage d’intensité élevée (DEL rouge). Appuyer encore pour éteindre le chauffage du **siège** (éteint).

Appuyer du côté droit du bouton **MASSAGE** pour déterminer l’intensité du massage. Appuyer une fois pour une faible intensité (DEL verte), deux fois pour une intensité moyenne (DEL ambre) et trois fois pour une intensité élevée (DEL rouge).

⚠ AVERTISSEMENT – Pour réduire le risque de blessures graves :

- Ne pas utiliser si la commande électrique est endommagée ou mouillée. Ne pas utiliser le meuble si la commande manuelle est tombée dans l’eau ou dans tout autre liquide. Communiquer avec votre détaillant La-Z-Boy[MD] pour le service.

Derrière

Vers le bas – Élévation et retour

En position assise, appuyer sur l’interrupteur **vers le bas** sans le relâcher afin d’élever le fauteuil dans la position debout.

– OU –

En position inclinée, appuyer sur l’interrupteur **vers le bas** sans relâcher afin de retourner le dossier dans sa position assise et refermer le repose-jambes.

Relâcher le bouton afin d’immobiliser le fauteuil dans n’importe quelle position inclinée ou lorsqu’il est entièrement relevé.



Vers le haut – Abaissement et inclinaison

En position debout, appuyer sur l’interrupteur **vers le haut** sans relâcher afin d’abaisser le fauteuil dans la position assise.

– OU –

En position assise, appuyer sur l’interrupteur **vers le haut** sans relâcher afin d’incliner le dossier et d’élever le repose-jambes.

Relâcher le bouton afin d’immobiliser le fauteuil dans n’importe quelle position inclinée ou lorsqu’il est entièrement incliné.

⚠ AVERTISSEMENT – Pour réduire le risque de blessures graves :

- Ne pas utiliser si la commande électrique est endommagée ou mouillée. Ne pas utiliser le meuble si la commande manuelle est tombée dans l’eau ou dans tout autre liquide. Communiquer avec votre détaillant La-Z-Boy[MD] pour le service.

Consignes d'utilisation additionnelles du fauteuil Platinum Luxury-Lift^{MD}

Protection du transformateur électrique contre la surtension

Les fauteuils releveurs de la série Platinum sont munis d'une protection contre la surtension. Cette caractéristique protège contre les dommages au moteur et aux composants électroniques en cas de surcharge, de court-circuit ou de mise à la masse défectueuse. Dans l'éventualité où le système détecterait une surtension, le système s'éteindrait de lui-même et le fauteuil cesserait de fonctionner.

Si la protection contre la surtension est activée, relâcher le bouton ou l'interrupteur. Le système devrait redémarrer automatiquement. S'il vous semble que le fauteuil n'est pas en surtension ou si vous subissez un court-circuit ou une mise à la masse défectueuse, il est possible de redémarrer la fonction du fauteuil après avoir relâché le bouton ou l'interrupteur. Dans l'éventualité où la protection contre la surtension s'activait à répétition, consulter la section *Dépannage* du présent manuel.

Par ailleurs, le bloc d'alimentation comprend un voyant lumineux vert DEL afin d'indiquer que le système est sous tension. Si le voyant lumineux **n'est pas** allumé, le système n'est pas sous tension. Consulter la section *Dépannage* du présent guide si le voyant lumineux vert ne s'affiche pas bien que le bloc d'alimentation soit branché.

Détails de la fonction de retour automatique à la position d'origine :

Le système du fauteuil releveur est conçu pour détecter la position du fauteuil. Dans l'éventualité d'une interruption de courant, la fonction de retour automatique à la position d'origine ramènera un repose-jambes relevé ou un dossier incliné à sa position d'origine (neutre) lorsque le courant sera rétabli. Selon la position dans laquelle se trouve le fauteuil lorsque le courant est rétabli, le programme de retour automatique à la position d'origine pourrait faire incliner complètement le fauteuil avant de le ramener en position d'origine (neutre). Le rétroéclairage de la commande manuelle ne sera pas allumé lorsque le fauteuil est en cours du programme automatique. Si le fauteuil est déjà en position d'origine, la fonction de retour automatique à la position d'origine ne sera pas activée et le fauteuil ne bougera pas.

Il faut éviter d'appuyer sur les boutons et l'interrupteur de la commande manuelle pendant que le fauteuil fonctionne en mode automatique et retourne à la position d'origine. Si on appuie sur un bouton ou un interrupteur au cours du processus de retour automatique à la position d'origine, le rétroéclairage clignotera, indiquant que le processus a été interrompu, et que le fauteuil ne fonctionne pas normalement.

Si le programme est interrompu (et que le rétroéclairage de la commande manuelle clignote), faire l'une des actions suivantes pour réinitialiser le système manuellement :

1. Débrancher le transformateur de courant de la prise électrique, attendre au moins trois secondes, puis brancher le transformateur de courant directement dans la prise électrique.

– OU –

2. Appuyer et relâcher un bouton ou l'interrupteur de la commande manuelle. Cela fera fermer le repose-jambes s'il est relevé. Ensuite, appuyer sur le bouton RECLINE et le maintenir enfoncé pour incliner le fauteuil vers le bas, jusqu'à ce qu'il puisse déterminer sa position. Lorsque le fauteuil trouve sa position, le rétroéclairage cesse de clignoter et la fonction repose-jambes est disponible : le fauteuil est en mode d'opération normal.

Dépannage du fauteuil Platinum Luxury-Lift^{MD}

⚠ AVERTISSEMENT – Pour réduire le risque de blessures graves :

- Ne jamais tenter de démonter la pompe ou le moteur ou d'en faire l'entretien. Ces éléments ne contiennent aucune pièce à entretenir. Communiquer avec votre détaillant La-Z-Boy^{MD} pour le service.
- Vérifier tous les mois l'état des transformateurs électriques, rallonges, fiches et connecteurs. Éloigner les transformateurs électriques et les rallonges des sources de chaleur. Ne jamais faire fonctionner le meuble si le transformateur électrique, le cordon d'alimentation, la fiche ou les connecteurs sont endommagés. Communiquer avec votre détaillant La-Z-Boy^{MD} pour le service.
- Les fauteuils 1PL et 1PM sont conçus pour une seule personne dont le poids ne dépasse pas 159 kg (350 lb). Ne pas faire fonctionner le fauteuil s'il y a plus d'une personne sur quelque partie du fauteuil que ce soit.

Dépannage pour le repose-jambes

Si le repose-jambes s'immobilise alors qu'il se refermait et que les autres fonctionnalités du fauteuil sont toujours opérationnelles, il se pourrait qu'il ait rencontré un obstacle et qu'il se soit désengagé du mécanisme.

1. Vérifier que rien ne l'obstrue. Soulever le repose-jambes et retirer tout objet obstruant le passage.
2. Le repose-jambes se referme à l'aide d'une tension par ressorts, et celui-ci se refermera rapidement lorsque l'obstruction est retirée et que le repose-jambes est relâché. Relâcher lentement le repose-jambes prévient que celui-ci ne se ferme trop violemment.

S'il n'y a pas d'obstruction et que le repose-jambes ne se referme toujours pas correctement, communiquer avec votre représentant La-Z-Boy^{MD} pour un entretien.

Dépannage pour les fonctions de levage et d'inclinaison

Si les fonctions d'inclinaison ou de levage ne fonctionnent pas, effectuer les vérifications suivantes :

1. S'assurer que le cordon d'alimentation de 120 volts est branché dans une prise de courant.
2. Vérifier le transformateur électrique afin de s'assurer que e voyant lumineux vert DEL est allumé et donc que le transformateur est sous tension.
3. S'assurer que la prise de courant est fonctionnelle. Par exemple, s'assurer qu'il n'y a pas de fusible grillé ou de disjoncteur déclenché.
4. S'assurer que toutes les connexions sont bien fixées; voir les *Directives d'assemblage*.
5. S'assurer que les cordons d'alimentation ne sont pas ondulés ou pincés. S'assurer que le cordon d'alimentation ou la fiche ne sont pas endommagés.
6. S'assurer que la capacité de fonctionnement a été respectée et qu'il n'y a qu'une seule personne dans le fauteuil; voir les *Directives d'utilisation*.

(Dépannage, suite)

Dépannage du fauteuil Platinum Luxury-Lift^MD

Dépannage pour le fonctionnement des fonctions de massage et de chaleur

Si les fonctions de massage ou de chaleur ne fonctionnent pas, effectuer les vérifications suivantes :

1. S'assurer que la limite de deux périodes d'opération consécutives de 15 minutes chacune (30 minutes au total) n'a pas été dépassée. Pour vérifier cela, attendre trois minutes et remettre l'option de chaleur ou de massage en marche. Si la fonctionnalité fonctionne, la minuterie automatique a désactivé les fonctions pour une période de repos, laquelle devra se poursuivre.
2. S'assurer que le cordon d'alimentation de 120 volts est branché dans une prise de courant.
3. Vérifier le transformateur électrique afin de s'assurer que le voyant lumineux vert DEL est allumé et donc que le transformateur est sous tension.
4. S'assurer que la prise de courant est fonctionnelle. Par exemple, s'assurer qu'aucun fusible n'a sauté et qu'aucun disjoncteur n'est coupé.
5. S'assurer que tous les connecteurs sont bien fixés; voir les *Directives d'assemblage.*
6. S'assurer que les cordons d'alimentation ne sont pas ondulés ou pincés. S'assurer que le cordon d'alimentation ou la fiche ne sont pas endommagés.

Si le fauteuil Platinum Luxury-Lift^MD ne fonctionne pas adéquatement, communiquer avec un fournisseur La-Z-Boy^MD pour obtenir du service. Outre le remplacement du transformateur d'alimentation, ne tenter aucune réparation ou aucun ajustement par vous-même.

Remplacement du transformateur électrique

Si le transformateur électrique doit être remplacé :

1. Débrancher l'ancien transformateur de la prise de courant.
2. Déconnecter le cordon d'alimentation de 120 volts du transformateur électrique et déconnecter le connecteur du bloc d'alimentation du transformateur électrique. Voir les *Directives d'assemblage.*
3. Connecter le nouveau transformateur électrique au connecteur du bloc d'alimentation; aligner les connecteurs et les presser l'un sur l'autre jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent. Connecter le cordon d'alimentation de 120 volts au nouveau transformateur électrique; aligner le connecteur sur le transformateur électrique et appuyer dessus jusqu'à ce qu'il soit bien en place. Voir les *Directives d'assemblage.*
4. Poursuivre avec les *Directives d'assemblage de la batterie de secours.*

Directives pour le positionnement du meuble

⚠ AVERTISSEMENT – Pour réduire le risque de blessures graves :

- Prévoir un parcours sans obstructions pour faire fonctionner le fauteuil, le dossier et le repose-jambes. Placer les tables et les carpettes assez loin pour que le repose-jambes puisse s'ouvrir complètement sans frottement ni obstruction.

Afin de positionner votre fauteuil à une distance convenable du mur, l'incliner complètement et laisser un espace minimal de 2 po (5 cm) entre l'extrémité supérieure du dossier et le mur.

Placer les tables et les carpettes à une distance qui permet au repose-jambes de s'ouvrir complètement sans frottement ni obstruction.



Notes :

Notes :